


Модель.: 2WS-02

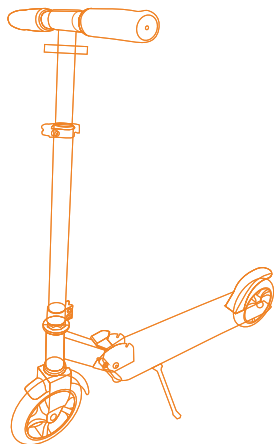

Инструкция
по эксплуатации

Самокат детский

COLIBRI



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: Настоящее руководство содержит важную информацию. Для безопасности вашего ребенка ознакомьтесь с инструкцией и убедитесь, что ребенок ознакомлен с предупреждениями и рекомендациями по безопасности. Производитель рекомендует хранить инструкцию по сборке и эксплуатации в доступном месте. Перед использованием убедитесь, что самокат находится в исправном состоянии. Регулярно проверяйте крепление болтов и отсутствие поврежденных деталей. Не используйте самокат в случае обнаружения повреждений до их полного устранения.

ВАЖНО: при использовании самоката будьте осторожны. Когда самокат находится в движении, существует вероятность опасности и/или вероятность потери управления. Это может привести к травмам или более серьезным последствиям.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОКАТА, МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ИЛИ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ДАЖЕ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. РИСК ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САМОКАТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БЕРЕТ НА СЕБЯ.

- Продукт предназначен для детей старше 3 лет, максимально допустимая нагрузка – 50 кг.
- Всегда используйте защиту: шлем, наколенники, налокотники. Во время катания всегда надевайте и застегивайте шлем.
- Всегда используйте обувь во время катания на самокате.
- Используйте самокат только на гладкой асфальтированной поверхности вдали от транспортных средств.
- Избегайте неровностей, решеток, люков и резких перепадов высот.
- Избегайте мокрых, грязных, песчаных, галечных поверхностей, поверхностей покрытых листвой и т.п. При повышенной влажности снижается сила тяги, торможения, а также ухудшается видимость.
- Не катайтесь в темное время суток.
- От продолжительного использования тормоза могут нагреваться. Будьте осторожны, не прикасайтесь к ним.
- Избегайте высоких скоростей, при скатывании по наклонной поверхности.
- Ребенок должен использовать самокат под присмотром взрослых.
- Только один ребенок может кататься на самокате одновременно.
- Всегда держитесь обеими руками за руль во время езды.
- Не надевайте ничего, что ограничивает слух.
- Самокат нельзя использовать в опасных местах, таких как улицы, дороги, склоны, источники воды и т.д. Необходимо находиться вдали от скопления людей и автотранспорта.
- Запрещается использовать вблизи ступеней, наклонных подъездных дорогах, холмах, автомобильных дорогах, аллеях или бассейнов.
- Берегите пальцы и другие части тела во время сборки и разборки самоката.
- Собирать и разбирать самокат могут только взрослые.
- Самокат должен использоваться на твердой, плоской, чистой и сухой поверхности.
- Не используйте самокат при наличии на поверхности мусора, камней или гравия.
- Мокрая, скользкая или неровная поверхность может привести к плохому сцеплению, а это может быть опасным и привести к несчастным случаям.
- Не катайтесь на самокате по грязи, льду, лужам или воде.
- Избегайте высоких скоростей, которые могут развиться при спуске с наклонных поверхностей.
- Не используйте самокат в помещении, это может привести к порче напольного покрытия.
- Не катайтесь на самокате в темное время суток и при плохой видимости.

ПОДХОДЯЩАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ КАТАНИЯ.

Всегда используйте защиту во время катания на самокате. В соответствии с местными законами вашего региона вы можете быть обязаны надевать шлем во время катания на самокате. Необходимо одевать удобную комфортную обувь во время катания на самокате. Перед катанием проверьте, хорошо ли завязаны шнурки. Нельзя кататься босиком или в слепках.

СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРПЕЧИСЛЕННЫЕВЫШЕ РАДИ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕГДА ОСМАТРИВАЙТЕ САМОКАТ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. Тщательный осмотр и поддержание самоката в надлежащем состоянии может предотвратить риск получения повреждений или травм. Всегда проверяйте свой самокат перед использованием и ремонтируйте его, при необходимости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СОБЛЮДАЙТЕ МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОКАТА

Изучите местные законы и правила, чтобы быть в курсе того, что разрешено или запрещено в вашем регионе при использовании самоката.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Достаньте содержимое из коробки. Уберите упаковку, которая защищает предметы от повреждений во время транспортировки. Проверьте содержимое на отсутствие царапин, вмятин, которые могли появиться во время транспортировки. Даже если на коробке имеются вмятины или царапины, при распаковке самоката он должен быть целым.




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Выполните следующие действия, чтобы подготовить самокат.



Откройте замок и потяните, как показано на рисунке.

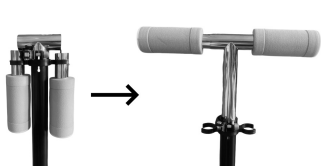

Снимите ручки с боковых фиксаторов и зафиксируйте их в горизонтальном положении, как показано на ри-сунке.



Установка завершена,
приятного использования!



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации – 1 год.

Изделие изготовлено _____
с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял
в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Наименование: Самокат 2-х колесный детский RANT "Colibri"

Артикул: 2WS-02

Изготовитель: Joykie Corporation Ltd., 16F, Guangxin Building, No.36,38,46,50,56,58 and 66,Xintang Road, Shangcheng District, Hangzhou,Zhejiang, China

Импортер: ООО "РАНТ трейд"

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.

Дистрибьютор в РФ: ООО "РАНТ трейд"

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.

Тел: +7 (499) 653-88-33

Дата изготовления: 11.2024

Возрастная группа: с 3 лет

Гарантийный срок: 6 мес.

Состав: сталь, пластик, резина.

Произведено в Китае.

