
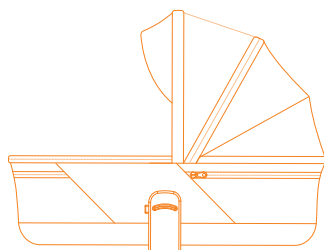


Арт.: RA116

RANT

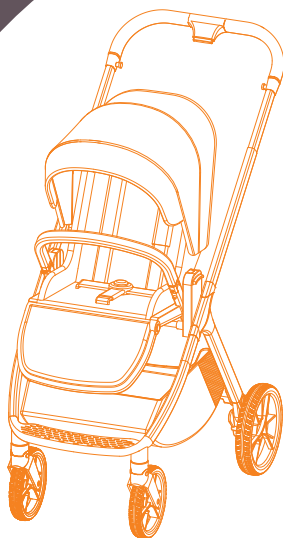


Инструкция по эксплуатации


Коляска детская 2 в 1

aventa


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.

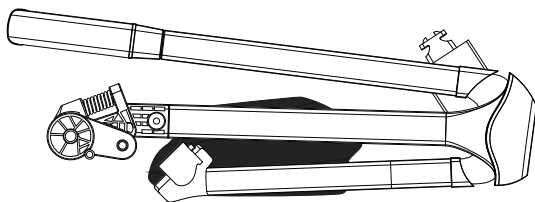

Рама

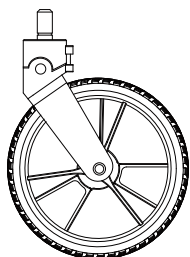

Переднее колесо

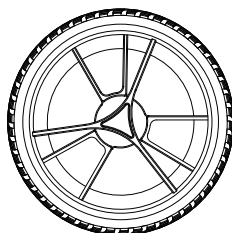


Заднее колесо





Бампер



Солнцезащитный
козырек




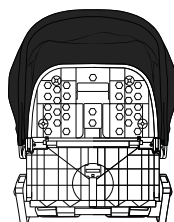


Сиденье

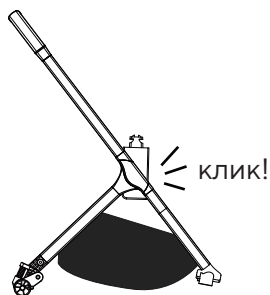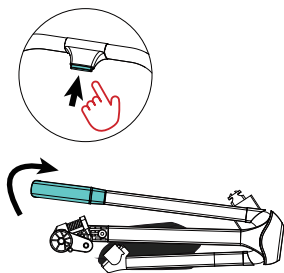

1-2. СБОРКА КОЛЯСКИ:

Поднимите ручку вверх. Когда рама откроется, вы услышите щелчок с обеих сторон рамы. Убедитесь, что рама надежно зафиксирована в безопасном положении перед использованием.

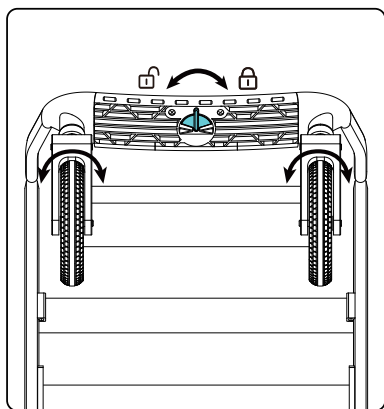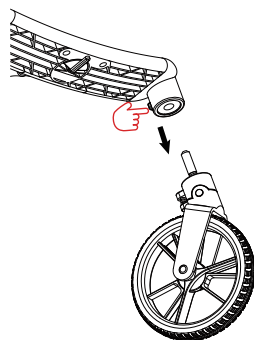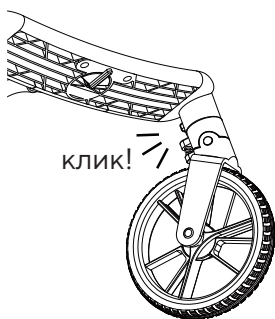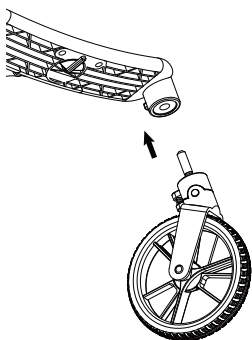

Сборка переднего колеса:


Установите переднее колесо на ось, совместив его с пластиковым отверстием до щелчка.

Разборка переднего колеса:

Нажмите кнопку быстрого снятия и аккуратно потяните за колесо.

Регулировка переднего колеса:


Положение колеса настраивается с помощью левого и правого гаечных ключей.

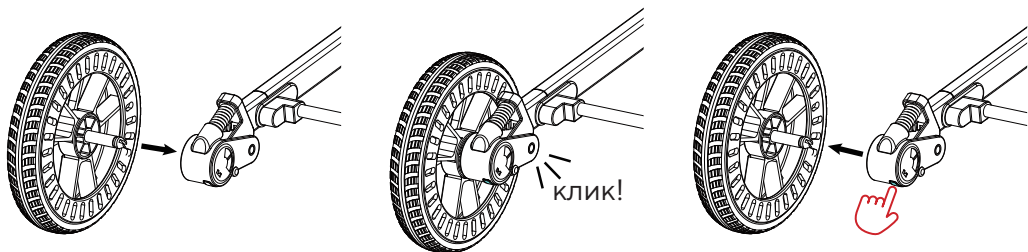

Сборка заднего колеса:


Установите фиксатор заднего колеса в разъем до щелчка.

Разборка заднего колеса: Нажмите на кнопку быстрого снятия и аккуратно потяните за колесо.

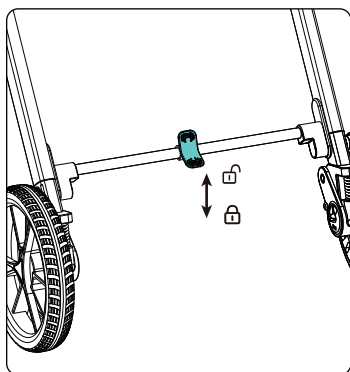


Использование тормоза коляски:

Чтобы активировать тормоз коляски нажмите на педаль тормоза. Чтобы отпустить тормоз, поднимите педаль.

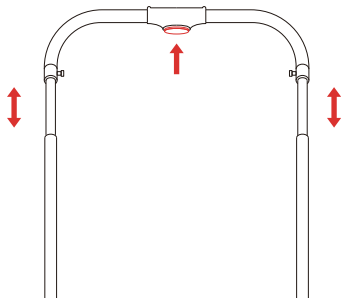

Чтобы настроить высоту ручки, нажмите и удерживайте кнопку как показано на рисунке.



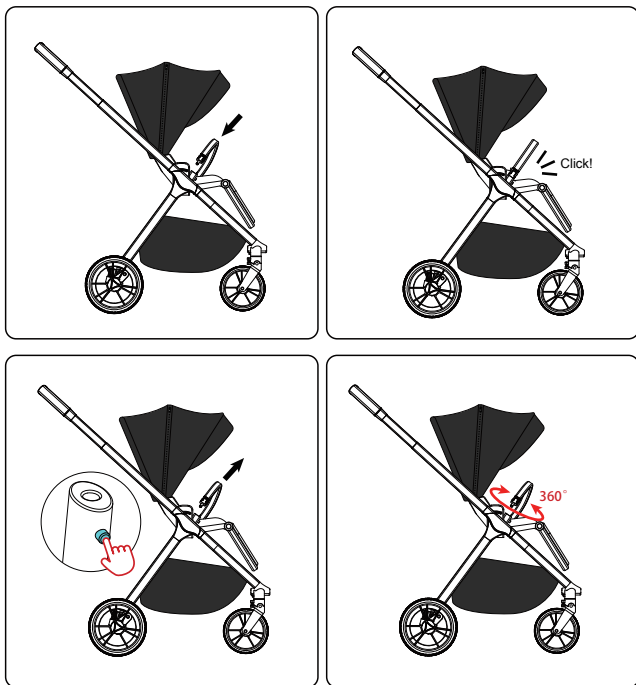


Сборка и разборка бамперной планки (поручня)

Сборка: Установите бампер с обеих сторон сиденья. Убедитесь, что он зафиксирован на месте до щелчка.

Разборка: Нажмите кнопки с обеих сторон и потяните за поручень, чтобы снять.



Бампер можно поворачивать на 360 градусов.

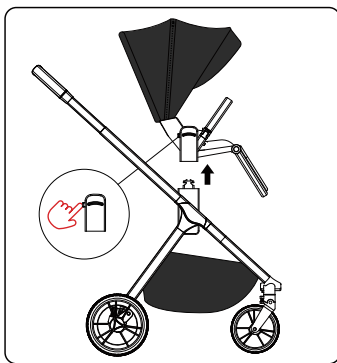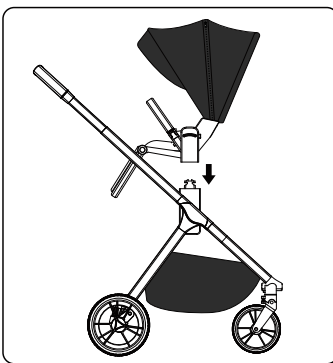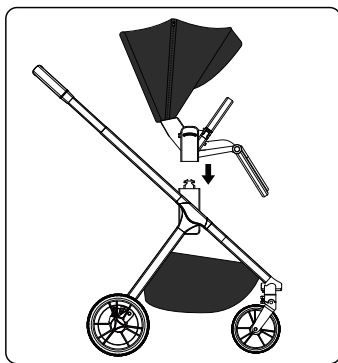

Монтаж и демонтаж сиденья


Монтаж: установите сиденье на фиксаторы до щелчка.

Демонтаж: нажмите кнопку быстрого снятия с обеих сторон и поднимите сиденье вверх, чтобы снять его.

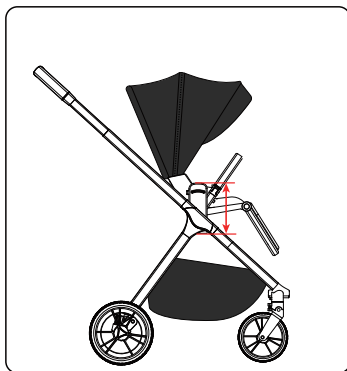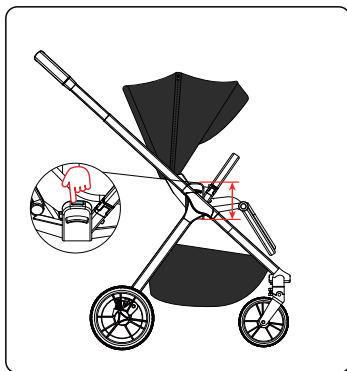


Регулировка сиденья по высоте

Нажмите на кнопки, чтобы настроить высоту сиденья по своему желанию.

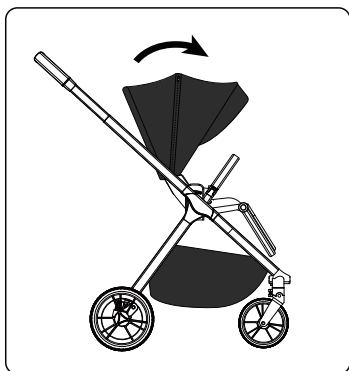


Регулировка капюшона:

капюшон можно раскрыть по направлению стрелок и сложить в обратную сторону.

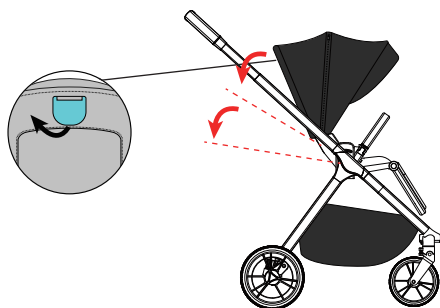





Настройте угол наклона

спинки сиденья: нажмите на кнопку регулировки спинки. Она меняет положение спинки в трех положениях.

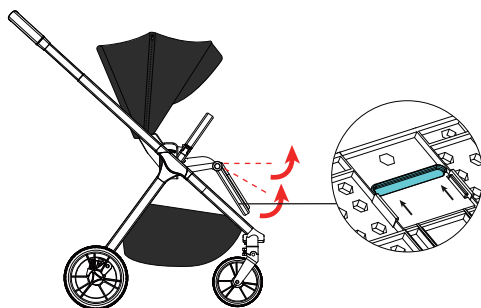

Настройте подножку:

Нажмите на кнопку, чтобы выбрать одно из трех положений.

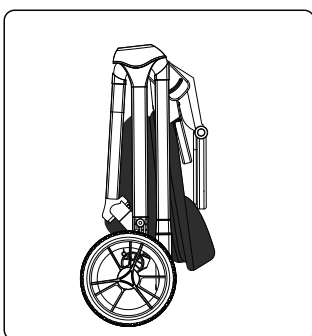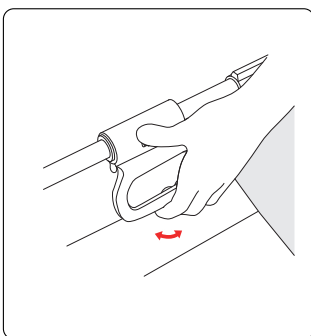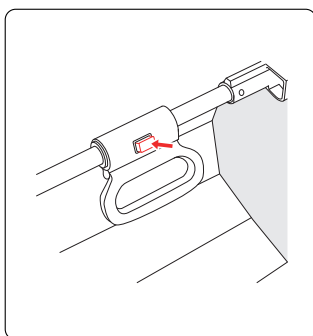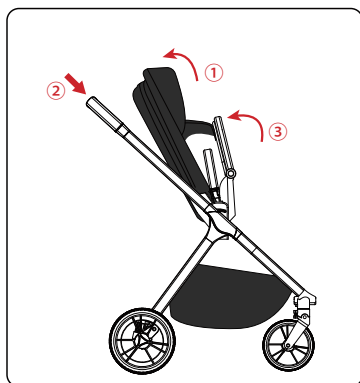


Складывание коляски

Коляску можно сложить двумя способами: так, чтобы сиденье было обращено по ходу движения, или против хода движения.

1. Сложите капюшон.
2. Установите ручку в самое короткое положение.
3. Сложите сиденье так, чтобы оно оказалось обращенным к ручке.
4. Нажмите и удерживайте кнопку, как показано стрелкой на рисунке.
5. Одновременно поднимайте ручку для переноски, следуя указаниям стрелки.
6. Отпустите кнопку, чтобы завершить складывание коляски.




Коляска остается устойчивой в сложенном виде.

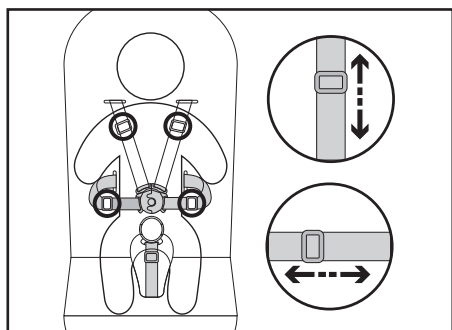




Регулировка плечевых ремней безопасности

Верхнее положение подходит для детей старше шести месяцев, нижнее — для детей младше шести месяцев.

Длину ремня можно изменить, потянув за регуляторы с обеих сторон.

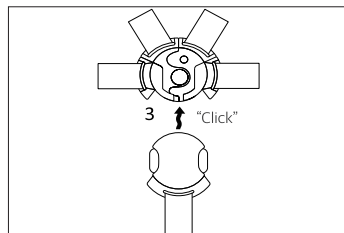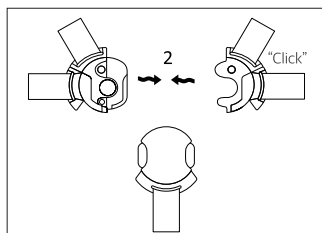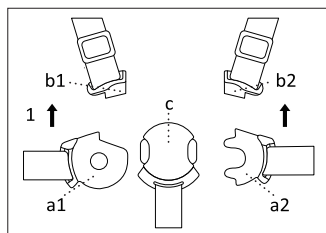


Нажмите на кнопку, чтобы расстегнуть ремни.

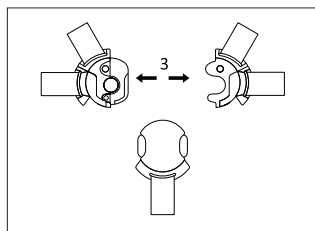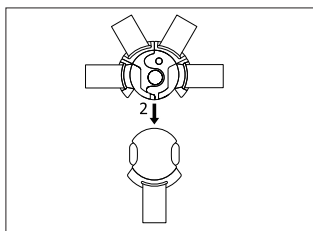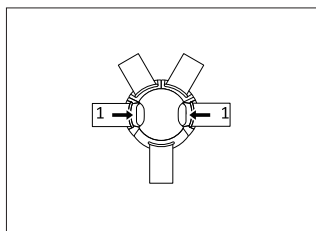


Использование ремня безопасности

Вставьте деталь "b1" в деталь "a1", затем деталь "b2" в деталь "a2". Если вы услышите щелчок, значит, они закреплены правильно.

Положите компонент "a2" на компонент "a1". Затем положите компонент "c", как показано на рисунке, поверх "a1-a2". Щелчок укажет на правильное использование пряжки.

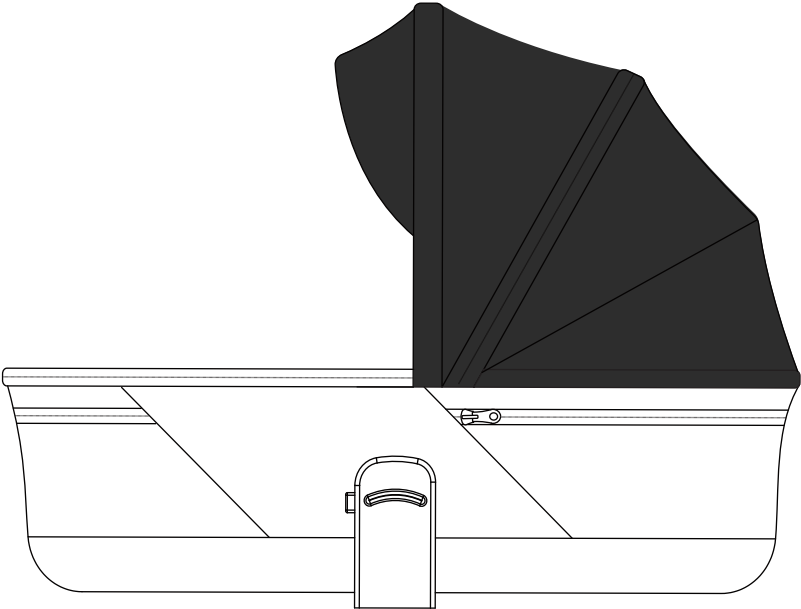


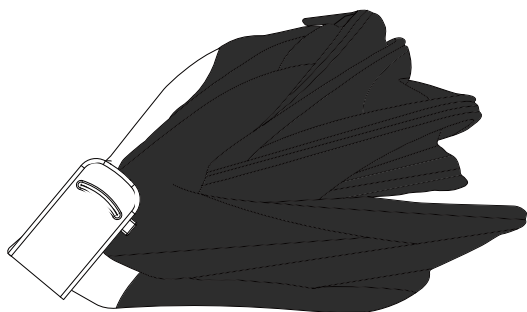


Люлька






Солнцезащитный козырек

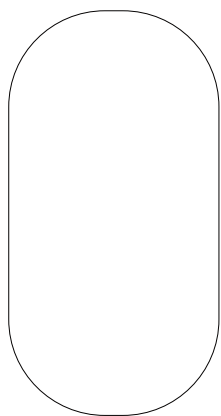

Матрас


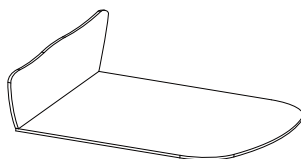


Накидка на ножки

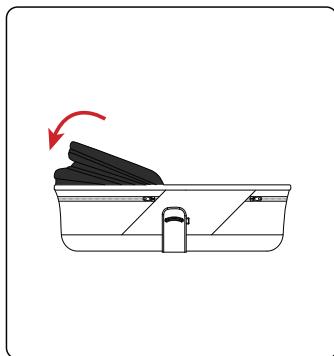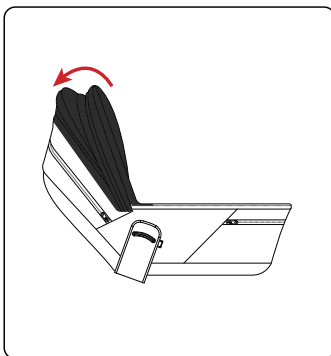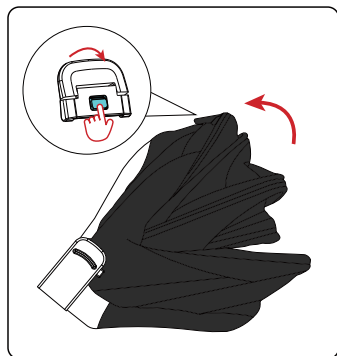


Разложите люльку:

Нажмите на кнопку по бокам и одновременно поднимите ручку вперед, чтобы раскрыть люльку.

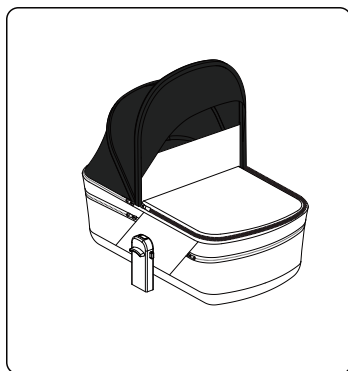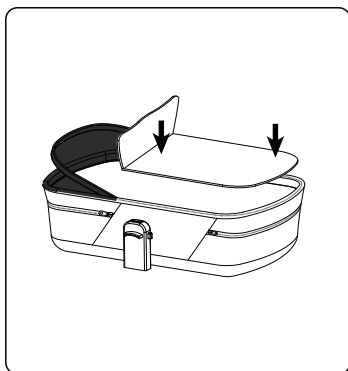

Сборка чехла:


Закрепите накидку на ножки с помощью молнии, следуя указаниям стрелок.

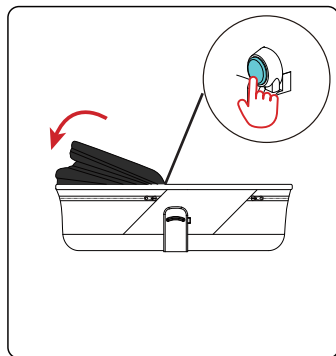

Нажмите на внутренние кнопки с обеих сторон капюшона. Одновременно слегка надавите на козырек вперед или назад, чтобы развернуть или сложить его.




Установите люльку на раму: поместите основание люльки на фиксаторы до щелчка. Снимите люльку с рамы: нажмите кнопку быстрого снятия, как показано на рисунке




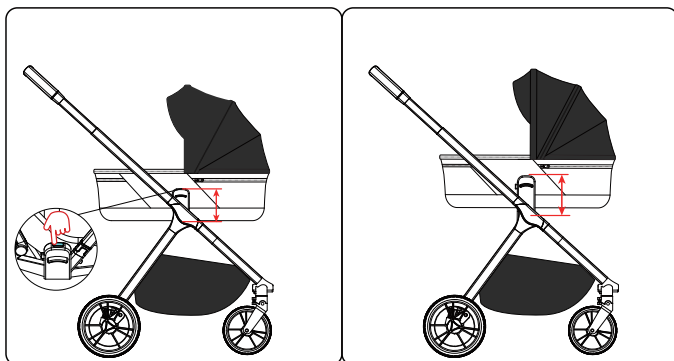


Регулировка высоты люльки:

Нажмите на кнопки регулировки, чтобы изменить высоту люльки, как показано на иллюстрации.

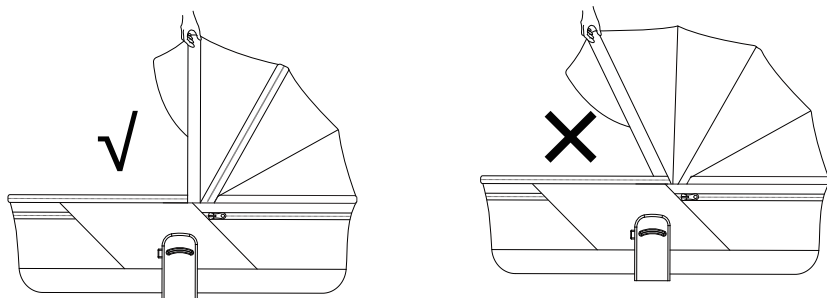

Люльку можно поднимать за трубку капюшона, но с раскрытой четвертой секцией нельзя поднимать люльку.

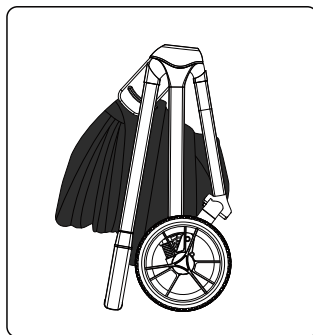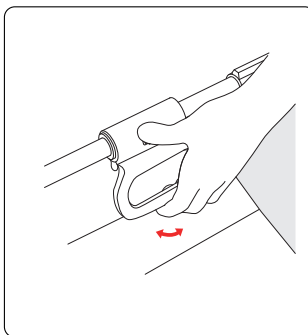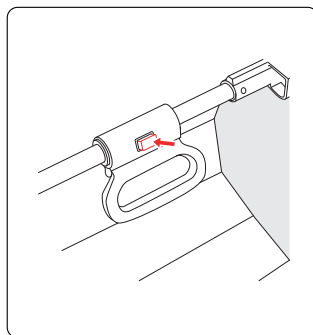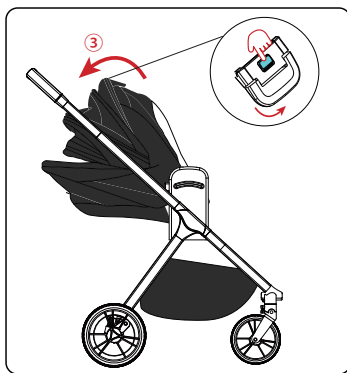

Складывание люльки вместе с рамой:

1. Сложите капюшон.
2. Установите ручку в самое короткое положение.
3. Нажмите кнопку на верху люльки и, не отпуская её, поднимите ручку вперёд, чтобы сложить люльку в направлении ручки.
4. Нажмите на второй замок под люлькой и, одновременно поворачивая ручку, разблокируйте механизм.
5. Соберите раму.

ВАЖНО!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Используйте ремни безопасности с момента, когда ребенок научится сидеть самостоятельно.
- Максимальная нагрузка на люльку — 8 кг.
- Средство предназначено для одного ребенка от 0 месяцев до 36 месяцев или до достижения веса 22 кг, в зависимости от того, что наступит раньше.
- Перед использованием проверьте надежность фиксации корпуса коляски, прогулочного блока и люльки.
- Не допускайте ребенка к раскладыванию и складыванию коляски, чтобы избежать травм.
- При посадке и высадке ребенка используйте тормоз.
- Не позволяйте ребенку играть с коляской.
- В прогулочной коляске для новорожденных рекомендуется использовать положение с максимальным наклоном спинки.
- Любой груз, прикрепленный к ручке, спинке или боковым частям коляски, может снизить ее устойчивость.
- Используйте только аксессуары, одобренные производителем.
- Применяйте только запасные части, рекомендованные производителем или дистрибьютором.
- Убедитесь, что все фиксирующие устройства надежно закреплены перед использованием.

Одобрено стандартами EN 1888-1:2018+A1:2022 и EN 1888-2:2018+A1:2022.

Техническое обслуживание

Владелец отвечает за регулярное техническое обслуживание коляски. Все крепежные элементы должны быть надежно зафиксированы. Особое внимание уделите смазке механизмов. Проверяйте тормоза, колеса и шины на износ и при необходимости ремонтируйте или заменяйте их.

Другие подвижные части также можно смазывать сухой смазкой, а после нанесения протереть мягкой тканью. Трубы рамы, закрытые механизмом блокировки и поворота, следует регулярно очищать и смазывать для бесперебойной работы коляски.

Не меняйте конструкцию изделия. При любых вопросах или проблемах обращайтесь к поставщику или импортеру.

Очистка

Не используйте абразивные средства для каркаса. Протирайте влажной тряпкой с мягким моющим средством и тщательно сушите. Если коляска попала под соленую воду, немедленно промойте пресной водой.

Перед стиркой проверяйте этикетку по уходу за тканью.

Не стирайте в машинке, не гладьте и не сдавайте в химчистку.

Не сушите под прямыми солнечными лучами.

В дождь используйте дождевик. Если коляска намокла, разложите и дайте полностью высохнуть, чтобы избежать плесени. Не храните во влажных условиях.



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета бивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание:

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона. изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека;

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции товара.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Изделие изготовлено _____

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

