


RANT basic

Модель: RA161

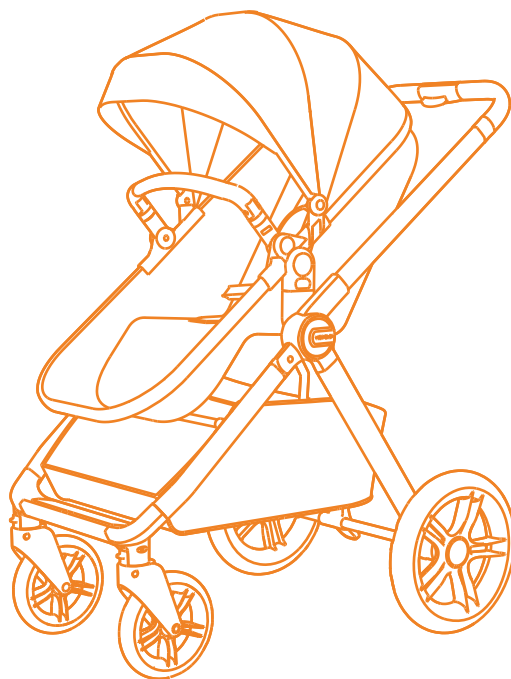


Инструкция
по эксплуатации

Коляска детская
roller


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.



Комплектация

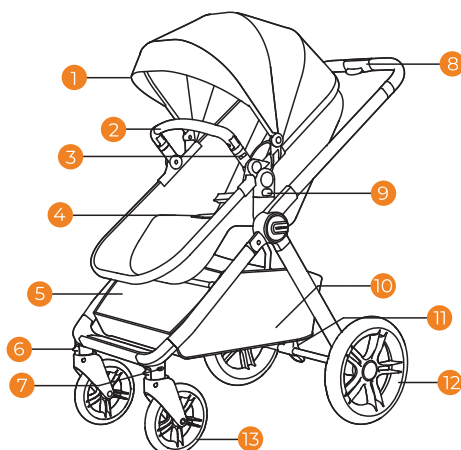

- 1 Капор
- 2 Бампер
- 3 Кнопка фиксации бампера
- 4 Ремни безопасности
- 5 Подножка
- 6 Блокировка передних колес
- 7 Передние колесо фиксирующая кнопка
- 8 Кнопка складывания коляски
- 9 Кнопка фиксации блока коляски
- 10 Корзина для покупок
- 11 Педаль тормоза
- 12 Заднее колеса
- 13 Переднее колесо

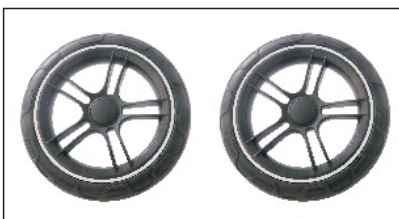


Перед использованием, внимательно проверьте изделие на наличие поврежденных и отсутствующих деталей, а также наличие острых краев. Если обнаружены отсутствующие или поврежденные детали, обратитесь в службу поддержки клиентов. Пожалуйста, регулярно проверяйте коляску. Чтобы продлить срок службы коляски, пожалуйста, используйте ее в соответствии с инструкцией по эксплуатации.



Сборка

Раскладывание коляски

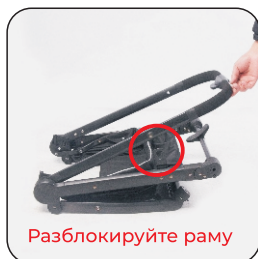

- Достаньте раму коляски, разблокируйте ее, как показано на рисунке.
- Возьмитесь обеими руками за ручку и потяните ее вверх, чтобы разложить раму. "Щелчок" означает, что коляска полностью раскрылась.

Установка передних колес



- Приподнимите переднюю раму и вставьте переднее колесо в монтажное отверстие под рамой. "Щелчок" означает, что переднее колесо установлено. Потяните за переднее колесо, чтобы проверить, правильно ли оно установлено.
- Повторите для другого колеса.

Установка задних колес



- Вставьте заднее колесо в монтажное отверстие на раме, как показано на рисунке, "Щелчок" означает, что заднее колесо установлено.
- Потяните за заднее колесо, чтобы проверить, правильно ли оно установлено.
- Повторите для другого колеса.




Снятие передних колес



- Одной рукой зажмите кнопку фиксации переднего колеса, второй рукой вытащите колесо, как показано на рисунке. Повторите для другого колеса.

Снятие задних колес

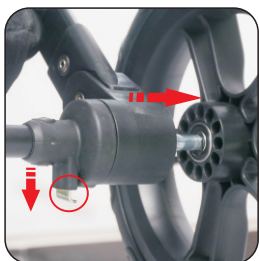

- Одной рукой потяните за кнопку фиксации заднего колеса, второй рукой вытащите колесо, как показано на рисунке. Повторите для другого колеса.

Снятие задних колес



- Вставьте крепления с обеих сторон блока коляски в соответствующие отверстия на раме до "Щелчка".
Убедитесь, что блок коляски надежно закреплен.

Складывание/раскладывание блока сиденья



- Разложите блок сиденья, как показано на рисунке. Нажмите и удерживайте кнопки складывания блока сиденья с обеих сторон, чтобы сложить его.



Установка/снятие бампера




- Вставьте передний бампер в соответствующие отверстия в раме коляски. "Щелчок" означает, что установка завершена.
- Для того, чтобы снять передний бампер, зажмите кнопки фиксации бампера с обеих сторон и потяните его на себя.

Блокировка передних колес




- Фиксатор поднят вверх, поворот колес разблокирован. Фиксатор опущен вниз, поворот колес заблокирован.

Тормоз задних колес

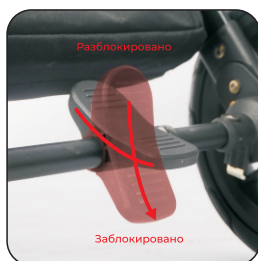

- Педаль тормоза задних колес поднята вверх - колеса разблокированы. Педаль тормоза задних колес опущена вниз - колеса заблокированы.

Регулировка наклона спинки

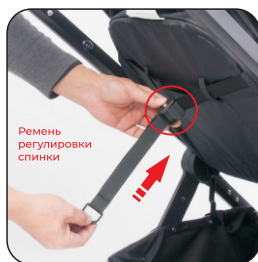

- Как показано на рисунке, одной рукой зажмите кнопку регулировки спинки, другой потяните тесьму и отрегулируйте угол наклона спинки сиденья.



Регулировка подножки



- Как показано на рисунке, закрепите ремешки подножки между собой, чтобы сложить подножку.

Регулировка капора



- Потяните капор одной рукой в направлении, указанном стрелкой, для того, чтобы разложить или сложить капор.

Использование ремней безопасности



- Для обеспечения безопасности вашего ребенка коляска оснащена 5-ти точечными ремнями безопасности.
- Ремни безопасности можно отрегулировать в соответствии с ростом ребенка.
- Чтобы отстегнуть ремни безопасности, нажмите на кнопку на центральной пряжке.

Установка блока коляски в противоположном направлении



- Как показано на рис., вытащите блок коляски и разверните его на 180 градусов, затем вставьте блок коляски в раму до "щелчка".



Регулировка угла наклона спинки



- Нажмите кнопки с обеих сторон блока коляски, как показано на рисунке, чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья.

Складывание блока коляски



- Нажмите кнопку складывания блока коляски обеими руками и сложите ее, как показано на рисунке.

Складывание коляски



- Удерживая кнопку складывания блока коляски обеими руками, сложите блок сиденья, как показано на рис.
- Затем нажмите кнопку складывания на ручке коляски, как показано на рис., нажмите кнопку 1 большим пальцем и одновременно нажмите кнопку 2, затем сложите коляску, как показано на рис.
- Когда коляска сложится, фиксатор рамы застегнется автоматически.



Внимание

- В целях безопасности, пожалуйста, регулярно осматривайте коляску и ухаживайте за ней. Используйте мягкую щетку для чистки, и обязательно просушите коляску.
- Данной коляской должны пользоваться взрослые, детям категорически запрещено складывать, собирать, разбирать и управлять данной коляской.
- Во избежание несчастных случаев перед использованием коляски убедитесь, что все детали установлены корректно.
- Будьте осторожны при раскладывании/складывании коляски, берегите пальцы.
- Перед использованием коляски убедитесь, что все блокирующие устройства в исправном состоянии.
- Категорически запрещается использовать коляску в качестве игрушки, не позволяйте детям играть с ней.
- Коляска должна быть зафиксирована на тормозе при посадке и высадке младенцев из коляски.
- Чтобы предотвратить случайное выскальзывание или падение ребенка, при использовании коляски обязательно пользуйтесь ремнями безопасности.
- Во избежание травм следите за тем, чтобы ваш ребенок находился на расстоянии при раскладывании и складывании коляски.
- Фиксируйте тормоз, когда коляска не в движении.
- Не используйте запчасти не предназначенные для данной коляски.
- Эта коляска предназначена для ребенка в возрасте 0-36 месяцев и весом до 15 кг.
- Не используйте матрас толщиной более 1 см.
- Любой груз размещенный на ручке коляски может привести к потере устойчивости.
- Для детей младше 6 месяцев, угол наклона спинки должен быть не менее 150°.
- Максимальная нагрузка на подставку для ног составляет 5 кг, а максимальная нагрузка на корзину для покупок составляет 2 кг. Если не соблюдать рекомендации производителя, то это может повлиять на устойчивость коляски.
- Максимальная грузоподъемность коляски составляет 22 кг. Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Будьте осторожны при использовании коляски рядом с проезжей частью.
- В лифте или на лестнице младенцев необходимо доставать из коляски для обеспечения безопасности.
- Когда ребенок находится в коляске обязательно пристегивайте его ремнями безопасности и никогда не оставляйте его без присмотра.
- Держите коляску вдали от источников тепла.
- Регулярно проверяйте наличие изношенных деталей и при необходимости заменяйте их. При замене изношенных деталей, пожалуйста, следуйте инструкции.



- Запрещается ставить тяжелые предметы на капор коляски.
- Запрещено использовать неоригинальные запчасти и аксессуары.
- Для очистки изделия, используйте влажную ткань.
- Тканевые чехлы не подлежат машинной стирке.
- Очищайте коляску бережно, чтобы избежать повреждений ткани.
- Сушите коляску на воздухе, желательно вдали от прямых солнечных лучей.



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Коляска изготовлена _____ с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Коляска Детская RA161 ROLLER
Изготовитель: Hubei Vickybaby Child Products CO., LTD, Beiqiao industrial park,
Nanchuan city, Hubei province, China, Китай.
Импортёр: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. Этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. Этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 0-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 12.2023
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая
оксфорд.
Произведено в Китае.

