

编码:
铜版纸90克 黑白
A4说明书 单面印刷 297*210mm



Самокат трехколесный (Арт. RB101)

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание:

-Сборка должна выполняться взрослыми.

ВНИМАНИЕ!

-Используйте только под непосредственным наблюдением взрослых.

-Не используйте на автомобильной дороге. Дети должны надевать защитное снаряжение: шлем, перчатки,

наколенники и налокотники.

-Никогда не катайтесь без обуви!

-Не катайтесь в сумерках, ночью или при плохой видимости.

-Не катайтесь по проезжей части.

-Не катайтесь на крутых склонах.

-Не катайтесь рядом со ступенями.

-Не катайтесь рядом с бассейнами или другими водоемами.

-Самокат предназначен для одного ребенка. Не допускайте использование самоката несколькими детьми.

Максимальная нагрузка 50 кг.

-Немедленно заменяйте изношенные или сломанные детали.

-Перед каждой поездкой проверяйте изделие на предмет ослабленных деталей и при необходимости подтяните их.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

-Вставьте рулевую стойку в платформу до «щелчка».

-Убедитесь, что кнопка фиксатора зафиксирована в правильном положении, как указано на рис.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Крепко держитесь за руль обеими руками.

Поставьте одну ногу к передней части платформы.

Другой ногой оттолкнитесь, чтобы продвинуть самокат вперед.

Обе ноги можно поместить на платформу, когда будет достигнута желаемая скорость.

Для торможения используйте ножной тормоз, необходимо наступить на него.

Колеса загораются при движении.

Чтобы отрегулировать высоту руля, отверните фиксатор в сторону как показано на рис. и, зажав кнопку регулятора, поднимите или опустите руль до момента, как кнопка выскочит из отверстия. Верните фиксатор в первоначальное положение, чтобы закрепить руль. При необходимости отрегулируйте натяжение фиксатора, затянув или ослабив регулировочный винт подходящим шестигранным ключом, когда фиксатор находится в открытом положении.


Руль



Рулевая стойка

Ножной тормоз


Кнопка фиксатора

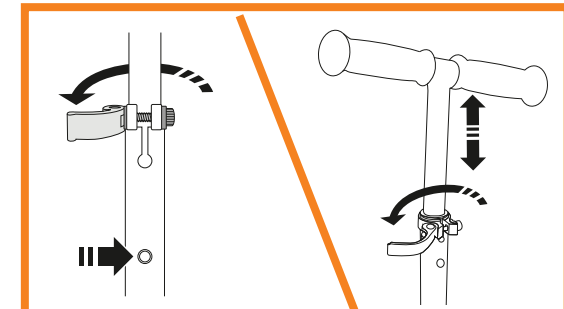



Чтобы отрегулировать высоту руля, отверните фиксатор в сторону как показано на рис. и, зажав кнопку регулятора, поднимите или опустите руль до момента, как кнопка выскочит из отверстия. Верните фиксатор в первоначальное положение, чтобы закрепить руль. При необходимости отрегулируйте натяжение фиксатора, затянув или ослабив регулировочный винт подходящим шестигранным ключом, когда фиксатор находится в открытом положении.

Платформа

Поворот направо

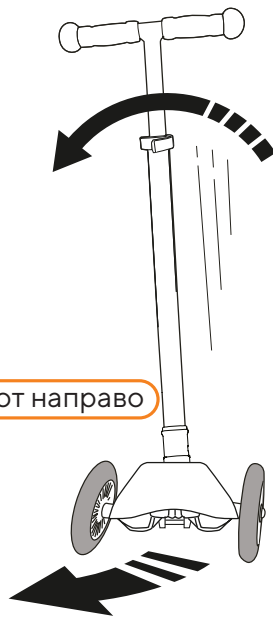

Поворот налево

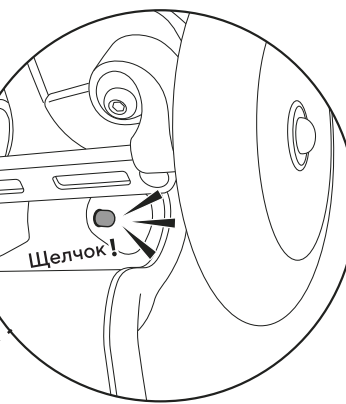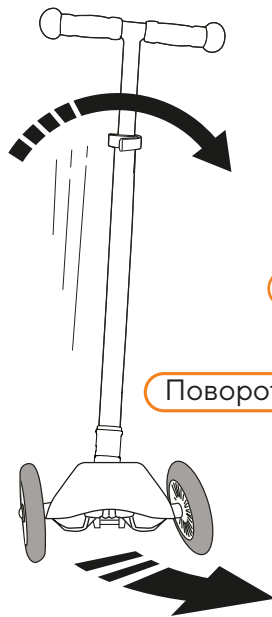

Щелчок!

Самокат трехколесный RB101 JETTY
Изготовитель: YONGKANG TANGSHENG INDUSTRY CO., LTD,
NO.383 HUAXIA ROAD, ECONOMIC AND DEVELOPMENT ZONE,
YONGKANG, ZHEJIANG, CHINA, Китай
Импортер: ООО "РАНТ трейд"
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1.
Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО "РАНТ трейд"
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1.
Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дата изготовления: 10.2024
Возрастная группа: 12-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: металл, пластик, резина.
Произведено в Китае.