


RANT basic

Модель: RA304

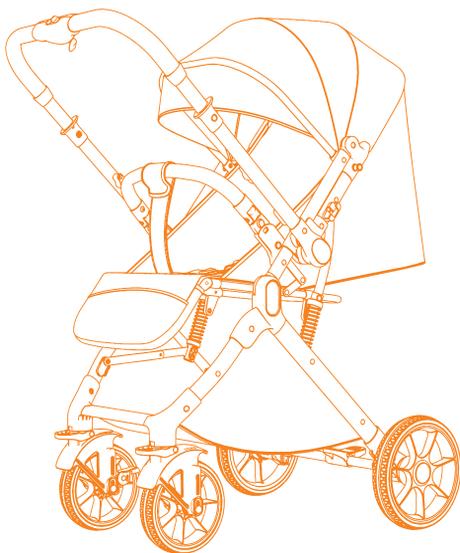

Инструкция
по эксплуатации

Детская коляска

VORTEX

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.

Возраст: 6–36 месяцев, максимальный вес: 15 кг. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Если вы не будете следовать инструкциям, это может поставить под угрозу безопасность вашего ребенка.

Дети должны находиться под присмотром взрослых.

Коляска не подходит для бега или катания на коньках.

Изображения в этом руководстве приведены только в качестве иллюстраций и могут отличаться от фактической коляски.

Наша компания оставляет за собой право на дальнейшее улучшение и совершенствование продукта.

ВНИМАНИЕ


- Эту коляску должны использовать взрослые, детям строго запрещено складывать, собирать, разбирать коляску
- Во избежание несчастных случаев перед использованием коляски необходимо убедиться, что все комплектующие исправны.
- При раскладывании или складывании рамы обратите внимание на безопасность, чтобы не поранить пальцы.
- Категорически запрещено использовать эту коляску в качестве игрушки.
- При размещении детей в коляску или вынимании их из коляски тормозное устройство должно быть активировано.
- Чтобы дети не упали, обязательно пристегивайте ремень безопасности при использовании коляски.
- Пряжка ремня безопасности круглой формы может привести к удушью, ремень безопасности должен быть расстегнут, когда он не используется.
- При парковке коляски необходимо нажать на тормоз
- Не используйте компоненты этой коляски на других моделях колясок.
- Эта коляска разработана специально для детей в возрасте от 6 до 36 месяцев и весом не более 15 кг.
- Внутри коляски нельзя использовать матрасик толщиной более 20 мм.
- Размещение любого груза на ручке повлияет на устойчивость.
- Максимальная нагрузка корзины составляет 3 кг, максимальная нагрузка подстаканника составляет 0,5 кг. Превышение рекомендаций производителя может повлиять на устойчивость коляски.
- Максимальная безопасная нагрузка коляски составляет 15 килограммов, можно использовать только для одного ребенка.
- При использовании в лифтах или на лестницах необходимо вынуть ребенка из коляски.
- Когда дети едут в коляске, они должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
- Держите коляску подальше от источников огня.

Техническое обслуживание и ремонт

Чтобы ребенок случайно не получил травму регулярно осматривайте и обслуживайте эту коляску. При чистке тканевого чехла используйте щетку или другие чистящие средства. Чтобы удалить пятна рекомендуется использовать влажную ткань. Регулярно проверяйте на наличие ослабленных винтов, поврежденных деталей. При необходимости замените поврежденные детали. При разборке внимательно следуйте руководству пользователя, чтобы избежать повреждений.

Другие меры предосторожности

- Запрещается размещать тяжелые предметы на крыше коляски.
- Не используйте другие неоригинальные детали или аксессуары.
- Для удаления пыли и обычных пятен рекомендуется использовать влажную ткань.
- Чехол сиденья и капюшон нельзя стирать в стиральной машине.
- Чтобы не повредить поверхность ткани, не применяйте силу при очистке тканевого чехла.
- Положите выстиранный тканевый чехол в хорошо проветриваемое место для просушки, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.

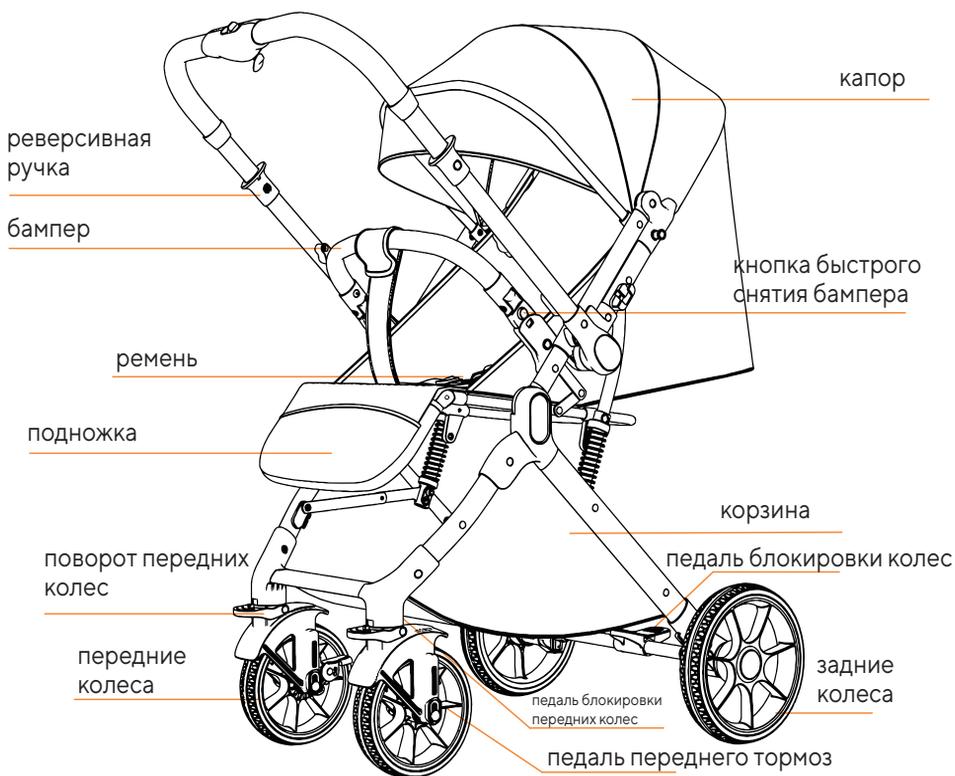


Перед использованием внимательно осмотрите изделие на предмет отсутствия каких-либо поврежденных деталей или острых краев. Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, обратитесь в службу поддержки клиентов как можно скорее. Регулярно осматривайте коляску. Чтобы продлить срок службы, коляску необходимо правильно использовать в соответствии с данным руководством.



передние колеса



задние колеса

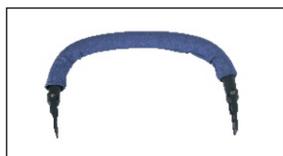

бампер



кнопка ручного складывания

СБОРКА РАМЫ

1. Положите раму на ровную поверхность, откройте фиксатор и поднимите его вверх.
2. Возьмитесь за ручку обеими руками и поднимите коляску вверх, пока не услышите щелчок.



УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Поднимите переднюю часть рамы, совместите переднюю вилку с отверстием для крепления переднего колеса и вставьте его пока не услышите щелчок, после чего установка будет завершена.

2. Потяните колесо вниз рукой, чтобы убедиться, что оно надежно установлено, и установите другое переднее колесо таким же образом.



СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

1. Нажмите на железную кнопку на переднем колесе одной рукой, а другой рукой потяните колесо вниз, чтобы завершить разборку переднего колеса.



РАЗБОРКА/СБОРКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

1. Совместите ось заднего колеса с установочным отверстием и вставьте его в направлении, указанном стрелкой, пока не услышите щелчок.



Потяните заднее колесо, чтобы убедиться, что оно надежно установлено.

2. Одной рукой потяните вниз железную кнопку на заднем колесе, а другой рукой вытяните колесо наружу, чтобы завершить разборку заднего колеса

РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

1. Как показано на рисунке, нажмите на кнопки регулировки на противоположных сторонах подножки и потяните ее вверх или нажмите вниз, чтобы отрегулировать угол наклона.



МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ БАМПЕРА

1. Совместите пластиковые детали на обоих концах бампера с отверстиями на пластиковых деталях на обоих концах сиденья и вставьте бампер. Услышав щелчок, вы поймете, что установка завершена. Потяните рукой вверх и убедитесь, что бампер надежно установлен. 2. Как показано на рисунке, это кнопка снятия бампера. Потяните одной рукой кнопку разборки подлокотника вверх.



ПОВОРОТ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

1. Кнопка ориентации переднего колеса находится в заблокированном состоянии, когда она направлена вверх, и в разблокированном состоянии, когда она направлена вниз. 2. Когда переднее колесо



заблокировано вниз, оно находится в состоянии разблокировки, а когда оно заблокировано вверх, оно находится в разблокированном состоянии.

ТОРМОЗ

1. Переместите педаль заднего тормоза вверх, чтобы разблокировать задние колеса. 2. Нажатие педали заднего тормоза вниз указывает на то, что заднее колесо заблокировано.



РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА СПИНКИ

1. Как показано на рисунке, удерживайте кнопку регулировки спинки одной рукой, а другой рукой потяните



ПЕРЕКИДЫВАНИЕ РУЧКИ

1. Одновременно потяните кнопки на раме вверх обеими руками, толкните ручку вперед, услышите щелчок, выполните обратную операцию и верните кнопки в исходное положение.



РЕГУЛИРОВКА КАПОРА

1. Потяните трубку капюшона одной рукой в направлении стрелки, пока капор полностью не развернется.



РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ

Для обеспечения безопасности детей коляска оснащена пятиточечным ремнем безопасности. Отрегулируйте плечевые, поясные и паховые ремни безопасности в соответствии с размером ребенка. Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения, чтобы отстегнуть ремень безопасности.



СХЕМА СБОРКИ

1. Как показано на рисунке, сдвиньте большой палец 1 влево и с силой нажмите на 2. Рама наклоняется вперед



2. Как показано на рисунке, сложите коляску полностью, затем закрепите крюк, чтобы завершить процесс складывания.



ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поддержание

Рекомендуется проводить регулярный осмотр коляски

Запрещается размещать тяжелые предметы на крыше данной коляски

Чистка тканевых чехлов

Для удаления пыли и обычных пятен рекомендуется использовать влажную ткань

Используйте мягкое моющее средство

Чехлы сидения и капюшон нельзя стирать в стиральной машине

Поместите выстиранный тканевый чехол в хорошо проветриваемое место для просушки, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей. Чтобы не повредить поверхность ткани, не трите тканевый чехол с силой.

Чистка рамы

Не используйте едкие моющие средства.

Раму можно чистить влажной тканью и мягким моющим средством.

Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Коляска изготовлена _____

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

