


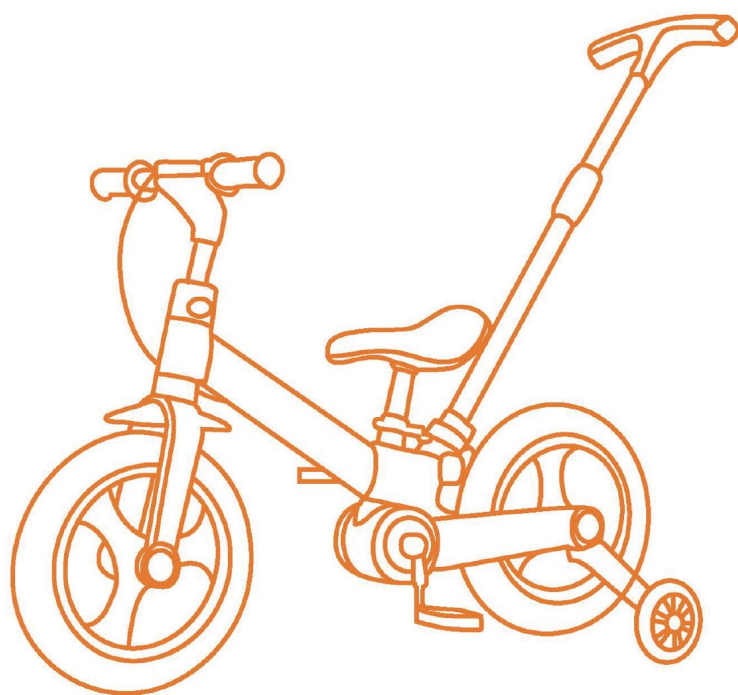

Модель.: R12B25



## Инструкция по эксплуатации

Велосипед детский

# BROOKS

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Рама с рулем

2. Дополнительные /страховочные колеса

3. Левая и правая педали

4. Сиденье

5. Телескопическая ручка

6. Подножка

## ЭТАПЫ УСТАНОВКИ:

### Шаг 1: Установка руля.

Поверните руль вперед и установите руль в соответствии с отверстиями в корпусе, пока кнопки фиксаторов не выскочат для установки на место.

Примечание: есть два предельных положения, одно зажимное пружинное и одно предельное положение. После нажатия на кнопку блокировки опустите руль в следующее предельное положение



### Шаг 2: Установка страховочных колес.

1. Установите правое страховочное колесо
2. Установите левое страховочное колесо



### Шаг 3: Установите левую и правую педали.

Вставьте педали в правильном положении в соответствующие отверстия колеса с обеих сторон. Обратите внимание, что положение педали с обеих сторон должно быть симметричным.



#### Шаг 4: Установка сиденья



1. Ослабьте быстросъемный фиксатор, повернув его против часовой стрелки.



2. Вставьте подседельную трубу в отверстие в раме и выберите подходящую высоту.



3. Поверните защелку по часовой стрелке, чтобы надежно зафиксировать ее



4. Зажим-замок фиксирует сиденье

**Шаг 5: Установка ручки-толкателя.** Установите нижний конец ручки в заднее отверстие на раме, зажимная пружина должна быть вынута из отверстия для зажимной пружины на раме велосипеда. Установка завершена.

Защелка пружины выталкивается



---

#### Замок-фиксатор ручки управления

Вращайте против часовой стрелки замок-фиксатор. Отрегулируйте высоту ручки, поверните по часовой стрелке замок-фиксатор и зафиксируйте его.

#### Замок фиксации сиденья

Поверните замок против часовой стрелки, отрегулируйте высоту сиденья, поверните замок по

#### Кнопка фиксации руля

Вращая против часовой стрелки нажмите на кнопку, отрегулируйте высоту руля. Вращая по часовой стрелке заблокируйте руль



Четыре режима можно менять по желанию, подходят для детей от 3 до 5 лет:

1. Подходит для начального этапа обучения катанию на велосипеде: родители могут помогать ребенку, толкая, держась за ручку.
2. Подходит для младшего возраста.
3. Подходит для самостоятельного катания
4. Имеет режим двухколесного велосипеда



1

Двухколесный велосипед с дополнительными, страховочными колесами и с ручкой для родителей



2

Режим катания с педалями и дополнительными, страховочными колесами



3

Режим беговела с дополнительными, страховочными колесами



4

Режим беговела или двухколесного велосипеда без страховочных колес

## УСТАНОВКА ПОДНОЖКИ



1. Разблокируйте и снимите тренировочные колеса.



2. Установите подножку





3. Потяните подножку по направлению к стрелке



4. Установите подножку в вертикальном положении для фиксации

**Примечание:** максимальная нагрузка— 40 кг. Велосипед подходит для детей от 3 до 5 лет.

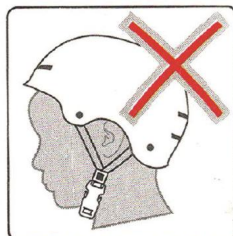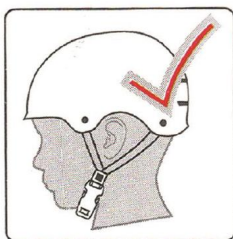

## Носите шлем!

1. Отрегулируйте ползунки ремней по размеру.
2. Застегните ремешок. Отрегулируйте ремешки, они должны плотно прилегать к подбородку.
3. Между ремешком и подбородком не должно быть более двух пальцев.
4. Правильно надетый шлем должен быть удобным и не болтаться из стороны в сторону.
5. Обязательно прочтите руководство пользователя, прилагаемое к вашему шлему, и убедитесь, что он правильно надет на голову пользователя.

### ВНИМАНИЕ:

1. Велосипед должен использоваться ребенком только под присмотром взрослых;
2. Категорически запрещено использовать данное изделие на склонах и автомобильных дорогах;
3. Максимальная нагрузка данного изделия составляет 40 кг;
4. Возрастные ограничения 3-5 лет;

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

1. Перед использованием проверьте, правильность установки комплектующих и герметичность соединений.
2. Избегайте длительного использования или хранения во влажной, холодной или высокотемпературной среде, а также держите изделие вдали от огня и сильных источников тепла.
3. Не используйте велосипед на порогах, лестницах и неровных площадках, чтобы не навредить ребенку.
5. Максимальная нагрузка составляет 40 кг.
6. Пожалуйста, надевайте шлемы, каски, налокотники и другие защитные средства во время езды.
7. Любые неисправности должны ремонтироваться взрослыми или специалистами, детям строго запрещено заниматься ремонтом.
8. Возрастной диапазон использования продукта: от 3 до 5 лет.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Перед каждым использованием проверяйте все крепежные соединения.
2. Если комплектующие детали установлены неправильно, это может привести к опасности.
3. Не перегружайте велосипед
4. Избегайте использования изделия во влажных, холодных или жарких условиях.
5. Не допускайте столкновений с другими твердыми предметами.
6. Не используйте мокрую ткань для протирания, иначе поверхность потеряет блеск или цвет.
7. Натрите сварные детали маслом, чтобы предотвратить ржавчину.
8. Не вешайте никакие предметы на руль, чтобы избежать опасности запутывания или удушья.





## Гарантийный талон

### Талон №1

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Талон №2

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

**Примечание:** изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации – 1 год.

Изделие изготовлено \_\_\_\_\_

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Наименование: Велосипед детский RANT "Brooks" 12"  
Артикул: R12B25  
Изготовитель: Joykie Corporation Ltd., 16F, Guangxin Building, No.36,38,46,50,56,58  
and 66,Xintang Road, Shangcheng District, Hangzhou,Zhejiang, China  
Импортер: ООО "РАНТ трейд"  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.  
Тел: +7 (499) 653-88-33  
Дистрибьютор в РФ: ООО "РАНТ трейд"  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.  
Тел: +7 (499) 653-88-33  
Дата изготовления: 11.2024  
Возрастная группа: 36-60 месяцев.  
Гарантийный срок: 6 мес.  
Состав: металл, пластик, полиуретан.  
Произведено в Китае.

