

mow
baby

Модель: MC055



Инструкция по эксплуатации

Детский трехколесный велосипед

Наименование: Детский трехколесный велосипед MC055 TRIXIE
Изготовитель: Joykie Corporation Ltd., 16F, Guangxin Building, No.36,38,46,50,56,58 and 66,Xintang Road, Shangcheng District, Hangzhou,Zhejiang, China
Импортер: ООО "РАНТ трейд"
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д.2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО "РАНТ трейд"
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д.2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дата изготовления: 11.2024
Возрастная группа: 36-60 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: металл, резина, пластик.
Произведено в Китае.


ЕАС

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.


В данном руководстве содержится важная информация о правильном использовании, функции безопасности и инструкции по техническому обслуживанию вашего велосипеда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- **ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВЗРОСЛЫХ.** Не оставляйте ребенка без присмотра.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ:** Требуется постоянный присмотр взрослых; **НИКОГДА** не используйте вблизи автомобилей, **НИКОГДА** не используйте вблизи улиц, бассейнов, холмов, ступенек или дорог с уклоном. **ВСЕГДА** надевайте обувь при использовании продукта. **НИКОГДА** не допускайте более одного ребенка.
- **ВНИМАНИЕ!** Не использовать детям весом более 50 кг.
- **ВНИМАНИЕ!** Мы рекомендуем использовать подходящую защитную одежду и защитный шлем.
- **ВНИМАНИЕ!** Объясните детям, как правильно использовать изделие, и обратите их внимание на возможные опасности.
- **ВНИМАНИЕ!** Изделие не имеет фонарей или светоотражающих элементов безопасности. Небезопасно использовать в темноте.
- **ВНИМАНИЕ!** Опасность удушья мелкими деталями. Сборка должна осуществляться взрослыми.
- Хранить вдали от огня.
- Опасность опрокидывания – **НИКОГДА** не нагружайте и не вешайте сумки на родительскую ручку
- **НЕ** используйте дополнительные аксессуары и нестандартные детали, они могут нарушить работу трехколесного велосипеда.

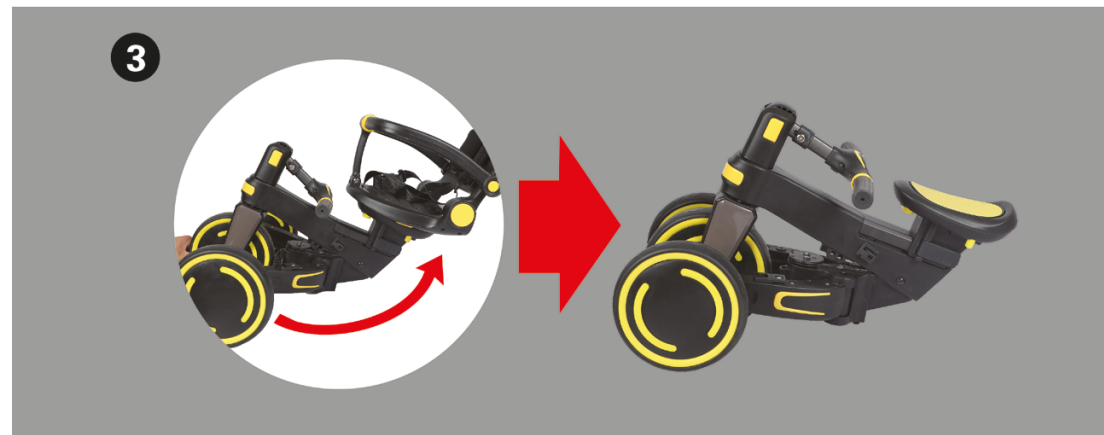

Установка сумки для хранения

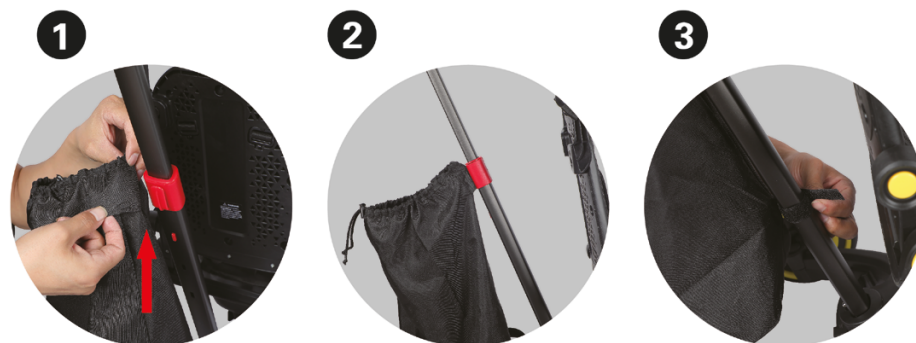

Положение педалей



Регулировка спинки



Регулировка угла наклона



Нажмите кнопки с обеих сторон сиденья

Складывание рамы



- Когда изделие не используется, **УБЕДИТЕСЬ**, что оно находится вне досягаемости детей, чтобы избежать травм.
- Если изделие используется с установленной спинкой — **ВСЕГДА** правильно фиксируйте ребенка с помощью удерживающей системы.
- **УБЕДИТЕСЬ**, что замки рулевого управления и педалей включены.
- **УБЕДИТЕСЬ**, что все замки механизмов надежно зафиксированы перед каждым использованием.
- **НИКОГДА** не наклоняйте и не поднимайте изделие, когда ребенок сидит.
- **НИКОГДА** не пытайтесь подниматься и спускаться по лестнице, когда в велосипеде сидит ребенок.
- **УБЕДИТЕСЬ**, что режим изделия соответствует возрасту и уровню развития ребенка
- Снимите высокую спинку, прежде чем использовать изделие в режиме 4 (30–36 месяцев).
- Никогда не используйте изделие без родительской ручки, прежде чем ребенок не будет готов безопасно ездить на изделии самостоятельно.
- Сборку должен выполнять взрослый, чтобы убедиться, что все детали правильно соединены.

Техническое обслуживание и уход

- Перед каждым использованием проверяйте наличие дефектов или критического износа. Если изделие пострадало от падения/удара/любого другого повреждения, его не следует использовать.
- Периодически смазывайте движущиеся части несколькими каплями смазки.
- Изделие **НЕ** предназначено для использования на/через песок/море/пыль/грязь/листья/травянистые поверхности.
- Очищайте изделие, используя только воду комнатной температуры, затем тщательно протрите все изделие мягкой тканью.
- Инструкции по уходу за ремнями и текстилем: см. инструкции на прилагаемой этикетке по уходу.
- Храните изделие вдали от едких материалов.



1 Капор

2 Спинка

3 Ремень безопасности

4 Руль

5 Крепление руля

6 Рама

Режим беговела



Блокировка колес



Регулировка ручки



Потяните кнопку на руле вверх и сложите его

Режим трансформации



7 Крыло

8 Передняя вилка

9 Педаль

10 Переднее колесо

11 Родительская ручка

12 Защелка
регулировки ручки

13 Бампер/подлокотник

14 Пряжка

15 Кнопка регулировки
спинки

16 Сиденье

17 Кнопка регулировки
сиденья

18 Кнопка складывания

19 Заднее колесо

Режимы использования



Снятие бампера



Удерживайте кнопки по обеим сторонам бампера обеими руками



Поднимите чтобы снять бампер

Сборка роулевой ручки



Совместите ручку с рамой велосипеда и закрепите ее.



Удерживая кнопку, поднимите ручку вверх, теперь Вы можете снять ее

Установка сиденья




Нажмите и удерживайте кнопку.



Выровняйте сиденье и установите его в отверстие

Установка педалей

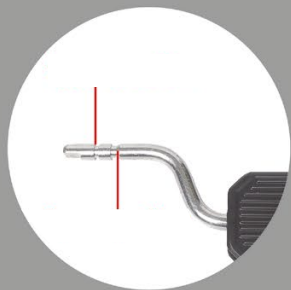

Удерживая кнопку, нажмита на нее

Первая передача режим подставки для ног, вторая передача режим езды



Сборка капора



Совместите капор с пряжкой на заднем сиденье и закрепите его



Вставьте пряжки с обеих сторон

Режим шезлонга



Трехколесный режим использования



Режим беговела



Режим беговела



В сложенном виде



Трёхколесный режим



Разложите раму



Установите фиксаторы



Нажмите и удерживайте кнопку на раме, чтобы раскрыть задние колеса



Модификация сиденья



Нажмите и удерживайте кнопку



Снимите большое сиденье



Снимите малое сиденье



Снимите накладку находящуюся внутри



Нажмите на пряжку ремня безопасности внутрь, чтобы снять сиденье.

Выровняйте сиденье и установите его в отверстие



Потяните большое сиденье вверх с силой



Установите маленькое сиденье



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

_____ с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____