

mow
baby

Модель: МВ068



**Инструкция
по эксплуатации**

Детская коляска Зв1

Amber

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.

ВАЖНО

Внимательно прочитайте и сохраните для дальнейшего использования. Соблюдайте инструкцию ради безопасности вашего ребенка.
Для замены или ремонта используйте только оригинальные запчасти. Повреждения, вызванные перегрузкой или неправильной эксплуатацией, возмещению не подлежат. Длительное воздействие солнечного света может привести к выцветанию материалов и тканей.
Не подвергайте изделие воздействию высоких и низких температур. Сильное воздействие солнечного света или высокой температуры может привести к выцветанию или деформации деталей.

ВНИМАНИЕ

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
Рама совместима с люлькой и/или сиденьем прогулочного блока.
Рама также совместима с автокреслом Maxi Cosi Cabrio-Fix или Maxi Cosi Pebbles с адаптером для CLICC.
Коляска рекомендуется для детей от 0 месяцев до 3 лет.
Самое нижнее положение спинки предназначено для новорожденных детей. Конфигурация с прогулочным сиденьем - от 6 мес. до 22 кг.
Конфигурация с люлькой-переноской - от рождения до 9 кг.
Не перегружайте корзину более чем на 2 кг.
Максимальная нагрузка на задний карман на козырьке не превышает 0,5 кг.
Любой груз, закрепленный на ручке и/или на спинке и/или на боковых сторонах коляски, виляет на ее устойчивость. Коляска может стать менее устойчивой, что может

быть небезопасным для ребенка и привести к травмам.



- Данное изделие не подходит для бега или катания на коньках.
- Сборка изделия должна осуществляться взрослым.
- Всегда используйте удерживающую систему.
- Во избежание серьезных травм при падении или выскальзывании всегда используйте 5-точечные ремни безопасности.
- Всегда используйте разделитель между ножек в сочетании с ремнями безопасности.
- Будьте внимательны при съезде/заезде на тротуар.
- Держите коляску вдали от источников тепла.
- Не используйте коляску вблизи горячих жидкостей, силовых кабелей и других опасных местах, для безопасности вашего ребенка.
- Не используйте данную коляску, если какие-либо детали сломаны, порваны или отсутствуют.
- Перед использованием убедитесь, что все блокировочные устройства в исправном состоянии.
- Перед регулировкой коляски убедитесь, что ребенок находится вдали от подвижных частей.
- Во избежание травм следите за тем, чтобы ребенок находился в стороне при раскладывании/складывании коляски.
- Не используйте коляску на лестницах, круtyх склонах, ступенях, эскалаторах или грязной/неровной местности, сложите и перенесите ее.
- Не перегружайте коляску, иначе она может потерять устойчивость.
- Не поднимайте и не переносите коляску, когда в ней находится ребенок.
- Не перевозите в коляске сумки, вещи или аксессуары, не рекомендованные инструкцией.
- Данное транспортное средство рассчитано для перевозки одного ребенка в сиденье, в люльке-переноске или в автокресле.
- Не используйте данную коляску, если отсутствуют какие-либо винты, гайки, болты и т.д. или повреждены или отсутствуют какие-либо детали.
- При парковке коляски включайте все тормоза.
- Всегда включайте тормоза, когда коляска находится в неподвижном состоянии.
- Не позволяйте ребенку играть с коляской.
- Не позволяйте ребенку вставать на сиденье или подножку.
- При посадке и высадке ребенка, УБЕДИТЕСЬ, что тормозная система зафиксирована.
- Не ставьте предметы на верхнюю часть капюра, так как коляска может потерять устойчивость.
- Держите пластиковый дождевой чехол подальше от детей во избежание удушья.
- Не используйте дождевик, если коляска не оборудована капюшоном или козырьком от солнца и никогда не оставляйте коляску с ребенком на солнце, если на ней установлен дождевик во избежание удушья.
- Не используйте аксессуары или запчасти, не предусмотренные инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.
- Используйте только запчасти, поставляемые или рекомендованные производителем/дистрибутором.

- Во избежание травм следите за тем, чтобы при раскладывании и складывании изделия ребенок находился вдали от него.
- Регулярно проводите осмотр, техническое обслуживание и чистку данной коляски.
- Регулярный уход за всеми металлическими деталями коляски необходим для сохранения первоначального внешнего вида.
Подвижные части коляски необходимо чистить и смазывать маслом примерно раз в 4 недели.
- Не ставьте коляску на паркет, ламинат, линолеум или ковролин. Колеса могут испортить данные поверхности.
- Когда коляска не используется, храните ее подальше от детей.
- Никогда не оставляйте коляску вблизи ступеней или лестниц.



ЛЮЛЬКА

Проверьте, комплектацию:

- Шасси
- Задние колеса
- Передние колеса
- Сиденье, включая капор
- Передний бампер
- Накидка для ног

Обратите внимание, что изображения, цвет и аксессуары коляски, приведенные в данной инструкции, могут отличаться от приобретенного вами изделия.

Если одна или несколько из вышеуказанных деталей отсутствуют или неисправны, обратитесь в магазин, где вы приобрели коляску.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем использовать коляску, удалите с нее все упаковочные материалы и утилизируйте их.

2. Раскладывание коляски

Вскройте упаковку и достаньте детали коляски. Поднимите ручку и раскройте коляску, как показано на рисунке. 1 и 2. Когда услышите щелчок, рама полностью раскрылась, проверьте, зафиксировалась ли она.



1



2



3

2. Сборка/разборка передних колес.

Рис. 4: Вставьте ось колеса в корпус до щелчка - колесо установлено на место. Перед использованием подвигайте и покрутить все колеса рукой, чтобы убедиться, что все колеса надежно закреплены.

Рис. 5: Передние колеса поворотные.

Поднимите или опустите фиксатор для блокировки/разблокировки колес.

Рис. 6: Для того чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, показанную стрелкой на рисунке 6, и вытащите колесо.



4



5




6




3. Сборка/разборка задних колес

Рис. 7: Вставьте ось колеса в корпус до щелчка - колесо установлено на место. Перед использованием подвигайте и покрутить все колеса рукой, чтобы убедиться, что все колеса надежно закреплены.

Рис. 8: Для того чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, показанную стрелкой на рисунке 6, и вытащите колесо.

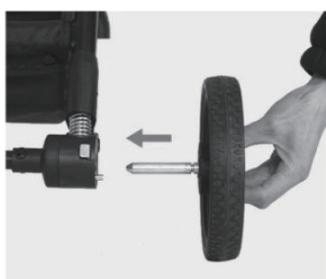

7

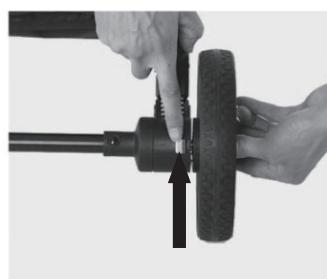

8

Передние и задние колеса оснащены амортизаторами.

4. Сиденье

Рис. 9: Откройте сиденье по направлению стрелки до щелчка и убедитесь, что сиденье полностью зафиксировано, как показано на рис. 10.

Рис. 10: Откройте передний подлокотник в направлении, указанном стрелкой, до щелчка и убедитесь, что подлокотник полностью зафиксирован, как показано на рис. 11.



9



10



11

5. Установка/снятие сиденья

Рис. 12: Установка сиденья: опустите сиденье на раму в направлении, указанном стрелкой, и убедитесь, что сиденье полностью зафиксировано, см. рис. 13.

Рис. 14: Установка сиденья в противоположном направлении: Нажмите кнопку фиксации сиденья (1) и поднимите сиденье вверх (2)

Рис. 15: Переверните сиденье, а затем прикрепите его к раме.

"Щелчок" означает, что сиденье полностью закреплено.



12



13



BUTTON 1



15

6. Установка/снятие/открытие бампера

Рис. 16: Вставьте бампер в боковые отверстия до щелчка, как показано на рис., и убедитесь, что подлокотник полностью зафиксирован.

Рис. 17: Нажмите на кнопки фиксации бампера и, потянув за него рукой, полностью снимите бампер.

Рис. 18: Нажмите кнопку фиксации бампера с одной стороны и затем потяните за одну сторону бампера, бампер откроется.



16



17



18

7. Ремни безопасности.

Всегда пристегивайте ребенка ремнями безопасности. Передний бампер не является удерживающим устройством. НЕ поднимайте коляску за бампер. Соблюдайте осторожность при креплении бампера, когда ребенок в коляске.

8. Регулировка ручки

Рис. 19: Высота ручки может быть отрегулирована путем нажатия кнопки регулировки, как показано на рис. 19-20.



19



20

9. Регулировка спинки сиденья

Рис. 21/22: Потяните за кнопку регулировки на спинке, чтобы отрегулировать положение спинки. Спинку можно регулировать в 3 положениях.



21



22

10. Регулировка капора

Рис. 23: Капор можно раскрыть/закрыть, как показано стрелкой на рис. 23.



23

11. Регулировка подставки для ног

Рис. 24: Нажмите кнопку с обеих сторон, чтобы отрегулировать высоту подставки для ног.



24

12. 5-ти точечные ремни безопасности.

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте разделитель для ножек вместе с ремнями безопасности.

Наденьте плечевой ремень на поясной ремень безопасности.

Зафиксируйте пряжки поясных ремней в ремне между ножек до щелчка.

Отрегулируйте плечевой, поясной и ремень между ножек с помощью регулировочных пряжек до нужной длины, чтобы подогнать их под ребенка. Чтобы отстегнуть ремень, просто нажмите кнопку.



25

13. Функции тормоза

Рис. 26: Чтобы поставить коляску на тормоз, нажмите на кнопку (блокировка). Чтобы снять коляску с тормоза, поднимите кнопку (разблокировка).



26

ВНИМАНИЕ: Тормоза должны быть включены при укладывании и вынимании ребенка.

14. Складывание коляски вперед.

Рис. 27: Потяните ручку регулировки спинки, чтобы повернуть спинку сиденья вперед (см. рисунок 28).

Рис. 29: Отрегулировав высоту ручки до самого нижнего положения, нажмите второй фиксатор правой рукой и потяните вверх обе стороны ручки, пока ручка не свернется вниз, как показано на рисунке 30.

Рис. 31: Потяните вверх, как показано на рисунке 31, чтобы завершить складывание коляски (рис. 32,33).



27



28




29



30



31

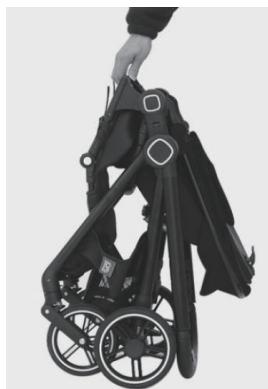

32



33

15. Складывание коляски назад


Операция складывания аналогична операции складывания сиденья вперед. Коляска после складывания, как на рис. 34.



34

16. Раскрытие коляски вперед/назад

Чтобы открыть раму, потяните ручку вверх до щелчка, затем раскройте сиденье и убедитесь, что сиденье и рама зафиксированы. Сиденье открывается назад, аналогичным образом.

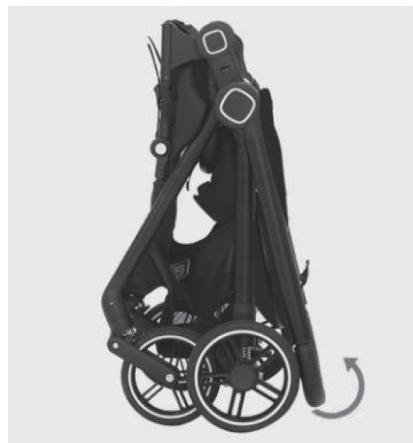


26

ЛЮЛЬКА

Проверьте комплектацию:

- A. Люлька, включая матрас
- B. Накидка для ножек
- C. Капор
- D. Внутренняя обивка

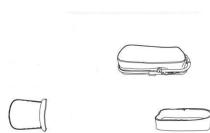


Обратите внимание, что изображения, цвет и аксессуары коляски, приведенные в данной инструкции, могут отличаться от приобретенного вами изделия.

Если одна или несколько из вышеуказанных деталей отсутствуют или неисправны, обратитесь в магазин, где вы приобрели коляску.

Внимание:


Прежде чем использовать коляску, удалите с нее все упаковочные материалы и утилизируйте их.

Откройте упаковку и достаньте детали. Расправьте раму люльки с обеих сторон, как показано на рисунке.

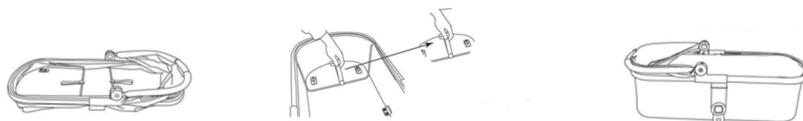

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ КАПОРА


Зажмите кнопки, как показано на рисунке, чтобы поднять или отпустить капор.

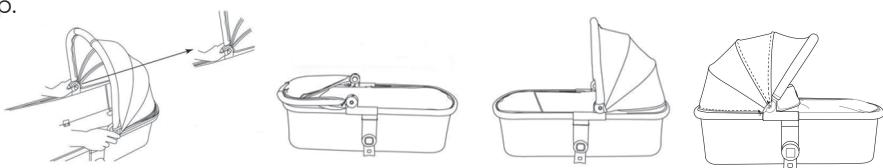

УСТАНОВКА МАТРАСА

Установите матрас внутри люльки и пристегните его при помощи молнии.


ВНИМАНИЕ: Не используйте дополнительный матрас.

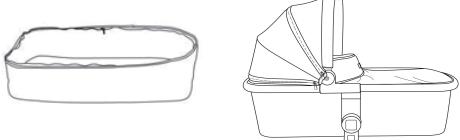



УСТАНОВКА НАКИДКИ ДЛЯ НОЖЕК



Пристегните накидку для ножек к люльке при помощи молнии, как показано на рисунке.

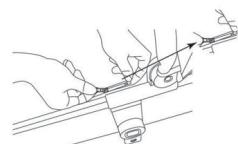



Как показано на рисунке: закрепите резинки и кнопки накидки для ножек на люльке.

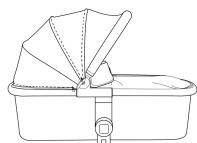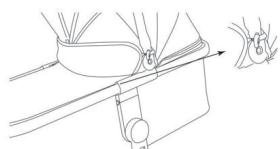

Установка завершена


УСТАНОВКА ЛЮЛЬКИ НА ШАССИ (ВПЕРЕД И НАЗАД)

Закрепите люльку на шасси как показано стрелкой на рисунке.
Убедитесь, что люлька полностью зафиксирована.

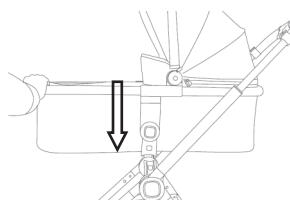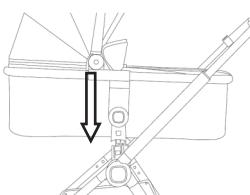

СНЯТИЕ ЛЮЛЬКИ С ШАССИ

Нажмите на кнопку фиксации (1) и снимите люльку (2).

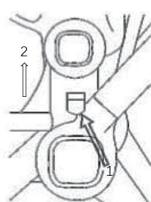

Перед началом работы нанесите на петли и соединения немного смазочного масла, не содержащего силикон, чтобы обеспечить плавную работу.

Чтобы продлить срок службы изделия, держите его в чистоте и не оставляйте на длительное время под прямыми солнечными лучами.

Регулярно проверяйте колеса на предмет износа и убедитесь, что между осями и колесами нет пыли и песка.

Съемные тканевые чехлы и накладки можно чистить теплой водой с хозяйственным мылом или мягким моющим средством. Дайте ему полностью высохнуть на воздухе, желательно вдали от прямых солнечных лучей.

Не допускайте контакта коляски с соленой водой, это приводит к образованию ржавчины.

Регулярно проверяйте свою коляскую. Если какие-либо детали, такие как болты, винты, кусочки ткани или швы, оказались ослабленными, сломанными или поврежденными, всегда ремонтируйте или заменяйте их. В случае повреждения или неисправности прекратите использование коляски и обратитесь к продавцу. Периодически проверяйте и смазывайте болты колес и оси колес, а также немедленно заменяйте поврежденные детали.

Если колеса скрипят, используйте спрей на основе силикона, для колес и оси.

Не подвергайте химчистке и не используйте отбеливатель.

Не стирайте в машине, не сушите в сушильной машине и не отжимайте, если только маркировка по уходу на изделии не разрешает эти методы.

Несъемные тканевые чехлы и отделку можно чистить влажной губкой с мылом или мягким моющим средством. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем складывать или хранить его.

В некоторых климатических условиях покрытия и отделка могут поражаться плесенью и грибком. Чтобы предотвратить это, не складывайте и не храните изделие, если оно влажное или мокрое. Всегда храните продукт в хорошо проветриваемом помещении.

Всегда регулярно проверяйте детали на затяжку винтов, гаек и других крепежных деталей, при необходимости подтягивайте. Чтобы обеспечить безопасность ребенка, незамедлительно обращайтесь за ремонтом погнутых, порванных, изношенных или сломанных деталей.

Используйте только детали и аксессуары, одобренные поставщиком.



mow
baby



**Инструкция
по эксплуатации**

Детское автокресло
Amber

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНЯЙТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото и изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.



Предупреждение

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием. Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся использования этого детского кресла, пожалуйста, обращайтесь к нам.

Это «универсальное» детское удерживающее устройство.

- Оно соответствует требованиям Правил №44, 04 с поправками, для общего использования в транспортных средствах и подходит для большинства автомобильных сидений.
- Правильная установка возможна, если производитель транспортного средства
 - указал в руководстве по эксплуатации транспортного средства возможность установки «универсального» детского автокресла этой возрастной группы.
- Данное детское автомобильное кресло классифицировано как
 - «универсальное» при более строгих испытаниях (условиях), тестировании материалов и комплектующих.
- В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем детского удерживающего устройства или с продавцом. Подходит только в том случае, если официально утвержденные транспортные средства оснащены
 - 3-точечными ремнями безопасности с втягивающими устройствами, утвержденными в соответствии с Правилами № 16 ЕК ООН или другими эквивалентными стандартами.

ВАЖНО! Не устанавливайте на переднее сиденье с активной подушкой безопасности автомобиля.

Безопасность

Для безопасности вашего ребенка, внимательно прочтите эти инструкции перед использованием и сохраните для использования в будущем. Несоблюдение инструкций, содержащихся в данном руководстве, может привести к серьезным травмам вашего ребенка.

- Детское удерживающее устройство необходимо использовать с ремнем безопасности для детей от 0 до 13 кг по весу и высоте менее 66 см.
- Детское удерживающее устройство может быть установлено только против направления движения с помощью трехточечного крепления, поясного и диагонального ремня безопасности
- Подходит только в том случае, если автомобиль оснащен 3-точечными ремнями безопасности с втягивающим устройством, утвержденным в соответствии с Правилами № 16 ЕК ООН или другим эквивалентными стандартами.



Использование

Жесткие элементы и пластиковые детали детского удерживающего устройства

- должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы при эксплуатации транспортного средства они не могли застрять в подвижном сиденье или в двери транспортного средства.

Убедитесь, что ремень, удерживающий автокресло на автомобиле, плотно затянут, и что ремни удерживают ребенка на нужной высоте и не перекручены.

- В случае аварии детская удерживающая система должна быть заменена.

Для максимальной защиты в большинстве транспортных средств рекомендуется устанавливать детское удерживающее устройство в центре заднего сиденья, как

- наиболее безопасное положение, только в том случае, если сиденье оснащено 3-точечным ремнем безопасности.

Никогда не используйте поддержаный товар, поскольку они могут иметь

- структурные повреждения, угрожающие безопасности вашего ребенка.

Самое безопасное место для сидения детского автокресла - на заднем сиденье автомобиля.

Опасно вносить какие-либо изменения или дополнения в устройство без

- разрешения компетентного органа, а также существует опасность несоблюдения инструкций по установке, предоставленных изготовителем детского удерживающего устройства.

- Ни в коем случае не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра.

Запрещается оставлять детское удерживающее устройство незафиксированным

- в автомобиле. Детское удерживающее устройство всегда должно быть закреплено в автомобиле, независимо от того, пристегиваете вы в нем ребенка или нет.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации важно, чтобы ребенка можно

- было быстро освободить. Это означает, что пряжка не полностью защищена от несанкционированного доступа, и поэтому вашего ребенка необходимо научить никогда не играть с пряжкой.

- Любой багаж или другие предметы, которые могут привести к травмам в случае столкновения, должны быть надлежащим образом закреплены.

- Никогда не используйте сиденье как сумку для покупок или как средство для транспортировки.

Детское удерживающее устройство нельзя использовать без чехла. Чехол сиденья

- не следует заменять каким-либо другим, кроме рекомендованного производителем, поскольку чехол является неотъемлемой частью удерживающего устройства.


- Периодически проверяйте ремень на предмет износа, обращая особое внимание на места крепления и регулировочные устройства.

- Детская удерживающая система в положение против хода движения не может использоваться на сиденье с активированной подушкой безопасности.



- Убедитесь, что любой поясной ремень расположен так, чтобы таз был плотно зафиксирован. Ремень должен быть натянут, но не давить на ребенка.
- Устройство сиденья следует заменить, если оно подверглось сильным нагрузкам во время аварии.
- Не используйте никаких контактных точек, несущих нагрузку, кроме тех, которые описаны в инструкциях и обозначены на детском кресле.
- Если положение пряжки ремня безопасности, несущих нагрузку, на детском сиденье является неудовлетворительным, пожалуйста, свяжитесь с производителем.
- Если положение пряжки ремня безопасности, несущих нагрузку, на детском сиденье является неудовлетворительным, пожалуйста, свяжитесь с производителем.

Комплектация

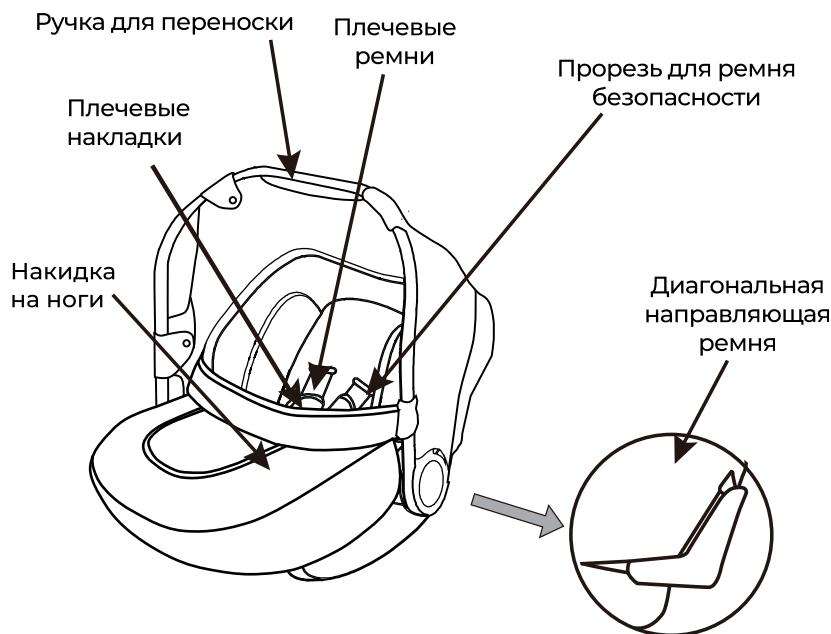

Использование

Детское автокресло подходит для весовых категорий 0+ (не старше 15 месяцев).



Группа 0+:менее 13 кг

Запрещается использовать это удерживающее устройство, обращенное назад, с активной подушкой безопасности автомобиля.

Детское кресло можно установить только лицом назад (в направлении, противоположном тому, в котором вы путешествуете) с пассажирскими сиденьями с поясным и диагональным ремнем безопасности.




Правильная установка/подходит



Неправильная установка / не подходит



Это детское сиденье подходит для использования во всех автомобилях, оснащенных 3-точечными ремнями безопасности, установленными в соответствии с Правилами №16 ЕЭК ОНН или другим эквивалентным стандартом. Детское сиденье должно быть установлено с помощью поясного и диагонального ремня безопасности.

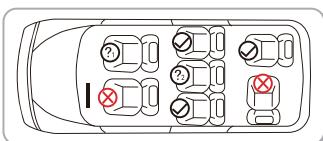

Не использовать сиденье с активной подушкой безопасности автомобиля.



Используйте это сиденье только в том случае, если установлен поясной и диагональный ремень безопасности.

Регулировка высоты ремней безопасности



НЕТ-слишком низко



НЕТ-слишком высоко




ДА-правильно



Регулировка и использования ремня безопасности


Если высота плечевых ремней в детском автокресле не подходит вашему ребенку, отрегулируйте высоту плечевого ремня, выполняя следующие действия:

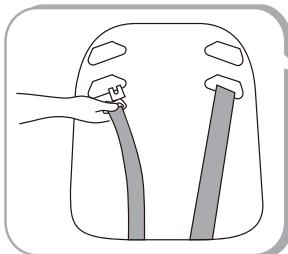

Шаг 1: Ослабьте плечевой ремень безопасности.

Шаг 2: Выньте язычки пряжек из прорезей на корпусе, затем проденьте их в соответствующие прорези для ремня.




Убедитесь, что оба плечевых ремня проходят через прорези на одинаковой высоте и не перекручены.

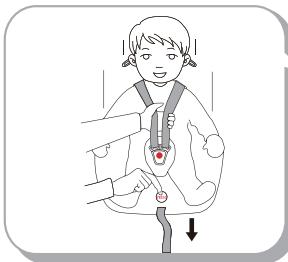

Шаг 1: Плечевые ремни ослабляются нажатием на рычаг (под чехлом автокресла) на передней части автокресла.

Шаг 2: Нажмите на кнопку с надписью “Нажимайте”, когда вы сжимаете два ремня безопасности другой рукой. Потяните плечевые ремни на себя, чтобы ослабить их.

Крепление ребенка ремнями безопасности

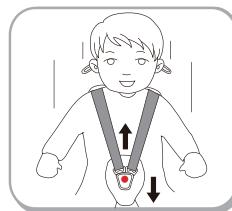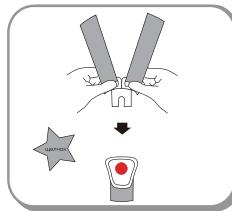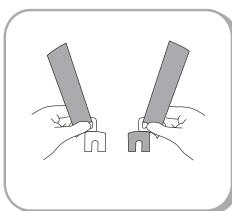


Во-первых, отрегулируйте высоту лямок, действуйя следующим образом:

Шаг 1: Ослабьте ремни безопасности (см. Пункт выше), расстегните пряжку и опустите их сбоку. Усадите ребенка в детское автокресло. Наденьте оба плечевых ремня на плечи ребенка.

Шаг 2: Вставьте два соединителя пряжки в прорезь пряжки, пока не услышите “щелчок”, пока они не встанут на место.

Шаг 3: Проверьте, правильно ли закреплен ремень безопасности, потянув за плечевые ремни вверх.

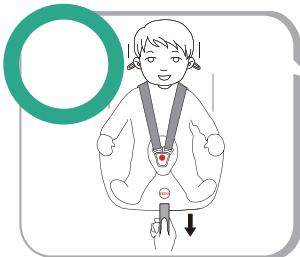

Затяните плечевой ремень безопасности

Потяните плечевые ремни вверх, чтобы снять весь ремень безопасности, затем потяните за регулировочный ремень до тех пор, пока ремень безопасности не будет полностью затянут. Чтобы отстегнуть ремень безопасности.

Регулировка высоты плеча

Нажмите красную кнопку на пряжке вниз.


Ремни безопасности должны быть отрегулированы как можно плотнее, не причиняя дискомфорта вашему ребенку.

Закрепление детской переноски

Пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы ознакомиться с основами правилами, касающимися детского сиденья в автомобиле. Не устанавливайте это детское автокресло на сиденья с активными подушками безопасности. Это детское автокресло можно установить только с помощью трехточечного автомобильного ремня безопасности.

Детское автокресло должно быть установлено против направления движения.

Шаг 1

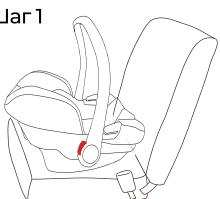


Шаг 1: Установите ручку в вертикальное положение. Установите детское сиденье безопасности на сиденье автомобиля, убедившись, что оно плотно прижато к спинке автокресла.

Шаг 2



Шаг 3

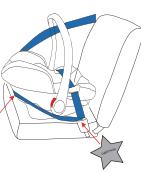

Шаг 4



Шаг 2: Вставьте поясной ремень 3-точечного ремня автомобиля через обе направляющие поясного ремня. Позвольте язычковой пластине защелкнуться в замке ремня с отчетливо слышимым "щелчком". Потяните плечевой ремень в направлении стрелки, чтобы затянуть поясной ремень. Потянув за ремень, убедитесь, что язычковая пластина зафиксирована.

Шаг 3: Установите диагональный ремень в направляющую диагонального ремня на спинке сиденья.

Шаг 4: Затяните 3-точечный ремень безопасности автомобиля, сильно потянув за его положения.



Шаг 5




Шаг 5: Установите ручку в переднее положение.
Установите детское сиденье безопасности на сиденье автомобиля так, чтобы его ручка плотно прилегала к спинке автокресла.

Правильное положение пряжки ремня безопасности относительно детского автокресла показано на рисунке. Если у вас есть сомнения по этому поводу, вы можете обратиться к производителю детского автокресла.


Убедитесь, что все ремни расположены правильно и они не перекручены. Также убедитесь, что чехол никоим образом не препятствует перемещению или прилеганию ремня безопасности. Чтобы освободить детское автокресло, следуйте приведенным выше инструкциям в обратном порядке.

Закрепление ручки

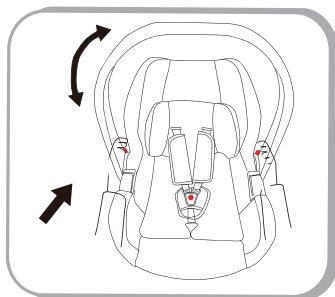

Ручку детского автокресла можно зафиксировать в четырех устойчивых положениях.

Чтобы отрегулировать ручку, пожалуйста, нажмите красную кнопку ручки с обеих сторон одновременно. Теперь его можно поворачивать.

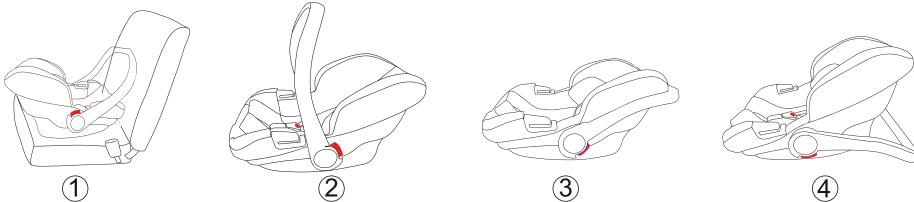

Ручка для переноски имеет четыре положения:

1. Ручка вперед для установки в автомобиле. Это положение (только это положение) подходит для детского автокресла, установленного на сиденье автомобиля.
 2. Прямо вверх - для переноски.
 3. Ручка назад, чтобы запустить функцию раскачивания.
 4. Вниз, чтобы достать ребенка, для кормления и игр.
- Перед переноской автокресла убедитесь, что ручка зафиксирована в нужном положении, ремни безопасности правильно установлены и пристегнуты.



Очистка и техническое обслуживание

- При повседневном использовании периодически проверяйте детское кресло.
- Детское сиденье следует заменить после аварии.
- Пожалуйста, храните детское кресло в сухом и вентилируемом месте, чтобы оно не заплесневело от сырости.
- Если детское сиденье запылилось, очистите ремень безопасности и пластиковые детали, протерев их влажной губкой и дайте высохнуть при комнатной температуре.
- Если еда или напиток случайно упали на пряжку, снимите ремень безопасности с детского кресла и осторожно промойте его теплой водой. Оставьте его сохнуть в помещении.
- Ни в коем случае не используйте растворители, химические моющие средства для очистки каких-либо частей детского автокресла.



Стирка
не выше 30°



Не отбеливать



Химическая чистка
сушить в
без растворителей
автоматической машине



Не гладить



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации о торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей орган и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чек Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Коляска изготовлена _____
с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял
в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Копейка Детская Зе1 MB068 AMBER
Изготовитель: ANHUI DIRECTION INDUSTRIAL CO., LTD
ROOM 413, OFFICE TOWER OF INVESTMENT AND INNOVATION CENTER, NO.2809
CHUANGXIN
ROAD, HI-TECH DISTRICT, HEFEI CITY, China, Китай
Импортёр: ООО «РАНТ Трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Магишинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7(499) 653-88-33
Дистрибутор в РФ: ООО «РАНТ Трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Магишинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7(499) 653-88-33
Возрастной ограничение: 3 месяца.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 04.2025
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая
оксфорд.
Произведено в Китае.

