





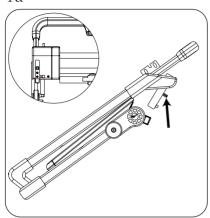


1a




1b

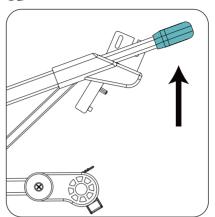

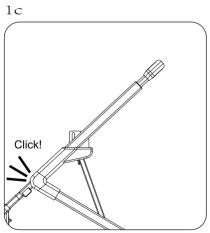

1d

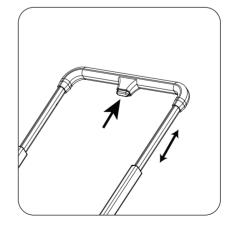











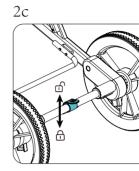

3a





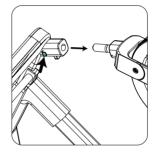

3c




4a




4b







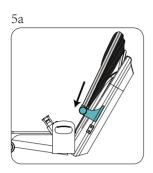





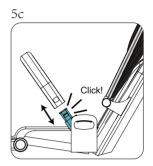

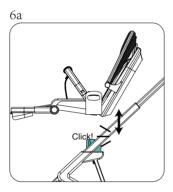

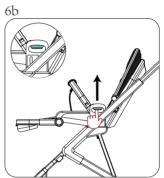

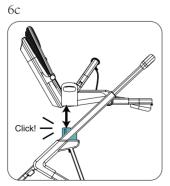

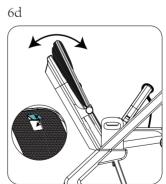



7a



7b



8a




8b



9a



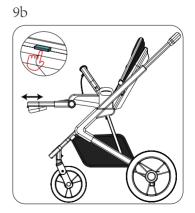














10c

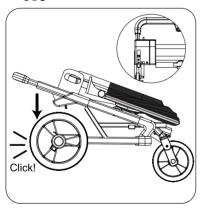



10d

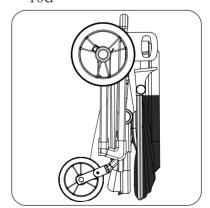




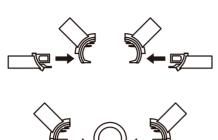

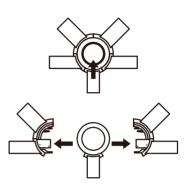

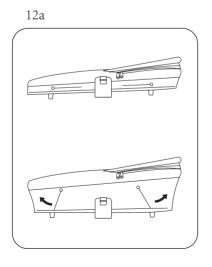

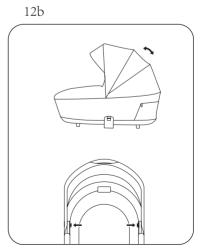










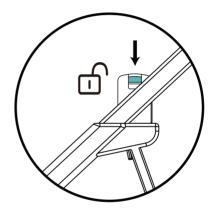


















13c




13d





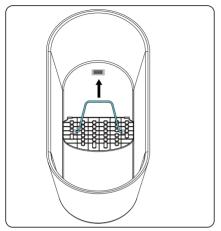

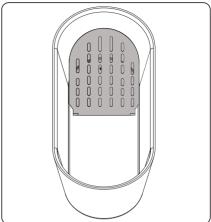

Регулировка спинки люльки:

Люлька оснащена спинкой, которую можно использовать при необходимости.

Если вы используете спинку, её можно зафиксировать только в пластиковом пазу, как показано стрелкой на рисунке.



- 1а-1b: Разблокируйте раму, как показано на рисунке стрелкой.
- 1c: Щелчок с обеих сторон рамы означает, что сборка рамы завершена. Убедитесь, что рама зафиксирована в безопасном положении.
- Id: Вы можете отрегулировать ручку вверх или вниз как показано стрелкой на рисунке.

2. Сборка и снятие задних колёс

- 2а. Для сборки задних колёс необходимо вставить заднюю ось в пластиковое отверстие, как показано на рисунке 2а, до характерного щелчка. Затем следует повторить эту операцию с другой стороны.
- 2b. Чтобы снять задние колёса, необходимо потянуть за фиксатор, как показано стрелкой, и снять заднее колесо в направлении стрелки.
- 2с. Во время каждой остановки коляски необходимо нажать на тормоз, и поднять его, чтобы снять тормоз.

3. Сборка/снятие передних колес

- За. Сборка: вставьте вертикальный вал в пластиковое отверстие до щелчка с обеих сторон рамы.
- 3b. Снятие: нажмите на маленькие металлические штифты, показанные стрелкой, и вытяните колесо.

Вращение передних колес на 360 градусов:

 Поднимите пластиковую кнопку для фиксации колеса.
 Нажмите пластиковую кнопку для разблокировки вращения на 360 градусов

4. Регулировка спинки

- 4a-4b. Поднимите кнопку, показанную стрелкой на рис. 4a, чтобы отрегулировать спинку в одном из трех положений, как на рис. 4b.
- 5a-5b. Сборка капюшона. Вставьте пластиковую часть капюшона в сиденье, как показано на рисунке 5a.

Внимание: обязательно зафиксируйте бампер до щелчка.



6. Сборка сиденья

Потяните регулятор на спинке сиденья, чтобы разложить или сложить сиденье.

- 6а. Установка. Установите сиденье, как указано стрелкой. Обязательно зафиксируйте сиденье до щелчка.
- 6b. Нажмите кнопку разблокировки с обеих сторон сиденья одновременно и потяните сиденье вверх, чтобы снять его.
- 6с. Чтобы перевернуть сиденье, нажмите на кнопку и поднимите сиденье в направлении стрелки на рис. 6с, переверните сиденье в противоположном направлении и вставьте сиденье в раму.

7. Регулировка капюшона

Потяните за капюшон вперёд или назад, чтобы раскрыть его или закрыть, как показано на рисунках 7а и 7b.

8. Бампер

- 8а. Разблокируйте и потяните за одну из сторон бампера, чтобы повернуть бампер на 360 градусов.
- 8b. Регулировка телескопической ручки.

Нажмите на кнопку, отмеченную стрелкой на рисунке 8b, и отрегулируйте телескопическую ручку.

9. Регулировка подножки

- 9а. Нажмите кнопку со стрелкой на рис. 9а, чтобы отрегулировать подножку в одном из 3х положений.
- 9b. Вы можете отрегулировать длину подножки, нажав кнопку под подножкой, как показано на рис. 9b

10. Складывание коляски по направлению движения

- 10а. Сложите сиденье
- 10b. Нажмите на кнопку блокировки складывания и одновременно нажмите кнопку регулировки ручки, затем с небольшим усилием нажмите на ручку, чтобы разблокировать раму.

10c-10d. Нажав кнопку регулировки ручки опустите речку и сложите раму коляски до щелчка. Коляска может стоять после складывания.

11. Ремень безопасности.

Нажмите на пряжку и зафиксируйте ремень безопасности с обеих сторон, как показано на рис. 11

Чтобы расстегнуть ремень, нажмите на среднюю кнопку (рис. 11).

При необходимости вы можете отрегулировать длину ремня безопасности. потянув за регуляторы с обеих сторон.

12. Сборка люльки

- 12а. Чтобы разложить люльку, выньте постельное белье и матрас. Нажмите на металлические натяжители в направлении стрелок, пока они не зафиксируются в специальных держателях с характерным щелчком.
- 12b. Капюшон люльки раскладывается и складывается, как показано на рисунке 12b.
- 12c. Установите люльку на раму. Вы должны услышать щелчки с обеих сторон. завершите сборку люльки, как показано на рис. 12d
- 12e-12f. При установке люльки на раму убедитесь, что положение ребенка лицом к маме, как на рис. 12e.

Чтобы снять люльку с рамы нажмите на кнопки памяти с обеих сторон и поднимите люльку.

ВАЖНО!

Коляска с люлькой предназначена для детей до 6 месяцев весом до 9 кг, которые не умеют сидеть, вставать на колени или ползать. Запрещено использование коляски с люлькой, если ребенок начинает садиться, вставать или ползать самостоятельно.

Не используйте дополнительный матрас толще 15 мм.

Капюшон коляски регулируется в 4 положениях. Для настройки одновременно нажмите кнопки у основания ручки для переноски и установите нужное положение.

ВНИМАНИЕ!

Капюшон нельзя использовать как ручку для переноски.

Перед снятием люльки с рамы убедитесь, что ручка для переноски зафиксирована правильно.



13. Установка автокресла на раму (автокресло и адаптеры не входят в комплект коляски):

- 13а. Для фиксации автокресла на раме рекомендуется использовать специализированные адаптеры, соответствующие стандартам безопасности. Адаптеры следует закрепить на раме до щелчка, это означает, что адаптер правильно закреплен на раме
- 13b. Необходимо совместить разъемы в автокресле с адаптерами, после чего можете установить автокресло на раму. Характерный щелчок, указывает на успешную установку автокресла.

ВАЖНО!

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- Всегда используйте ремни безопасности, особенно, как только он научится сидеть самостоятельно.
- Максимальная нагрузка на корзину 3 кг.
- Изделие не подходит для бега или катания на коньках.
- Коляску можно использовать с рождения до 22 кг или до 36 месяцев — в зависимости от того, что наступит раньше.
- Перед использованием проверьте, что люлька, прогулочный блок надёжно зафиксированы.
- Чтобы избежать травм, убедитесь, что ребёнок находится на безопасном расстоянии во время раскладывания и складывания коляски
- При каждой остановки используйте тормоз.
- Не позволяйте ребёнку играть с коляской.
- Для новорожденных рекомендуется использовать максимально лежачее положение.
- Обратите внимание: любой груз, прикреплённый к ручке, спинке или боковым сторонам, может повлиять на устойчивость.
- Используйте только аксессуары, одобренные производителем.
- Применяйте только запасные части, рекомендованные производителем или дистрибьютором.
- Убедитесь, что все запирающие устройства надёжно зафиксированы.
- Изделие соответствует стандартам EN 1888-1:2018+A1:2022 и EN 1888-2:2018+A1:2022.

Гарантийный талон

Талон №1

Изделие:
Дата покупки:
Сведения о продавце:
(штамп торговой организации)
Выполненные работы по устранению неисправностей:



Талон №2

Изделие:
Дата покупки:
Сведения о продавце:
(штамп торговой организации)
Выполненные работы по устранению неисправностей:
Bullothermale paderal no yerpanenino nevenpadilocievi.



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

- 1. Естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации:
- 2. Механических, термических повреждений;
- 3. Использования с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением:
- 4. Воздействия чужеродных красителей;
- 5. Потери мелких элементов комплектации;
- 6. Изменения цвета обивочной ткани. подтеков:
- 7. Повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
- 8. Ремонта изделия, выполненного неуполномоченными на это лицом;
- 9. Нарушения требований инструкции по эксплуатации;
- 10. Отсутствия необходимых отметок торговой оганизации;
- 11. Стирка, химическая очистка изделия запрещена;
- 12. Любого постороннего вмешательства в конструкцию изделия.



Примечание:

Изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека.

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влиляющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год

Коляска изготовлена
С данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном
состоянии.
Подпись покупателя



Коляска Детская RAI14 GARDA 2 в 1
Изготовитель: JINHUA LANBO BABY ITEMS Co.,Ltd NO,10.QIULING ROAD,
LANXI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LANXI CITY, ZHEJIANG, China
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, 2-я Мытищинская ул., д. 2, стр. 1, этаж 5, помещение 1. Комната 2
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, 2-я Мытищинская ул., д. 2, стр. 1, этаж 5, помещение 1. Комната 2
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 0-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 08.2025
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая.

