


Арт.: RA307

RANT basic

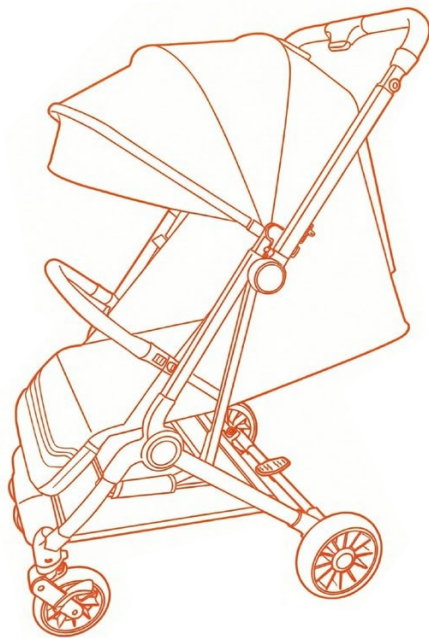


Инструкция
по эксплуатации

Детская коляска

ДЖУНО плюс
JUNO plus

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.

Комплектация

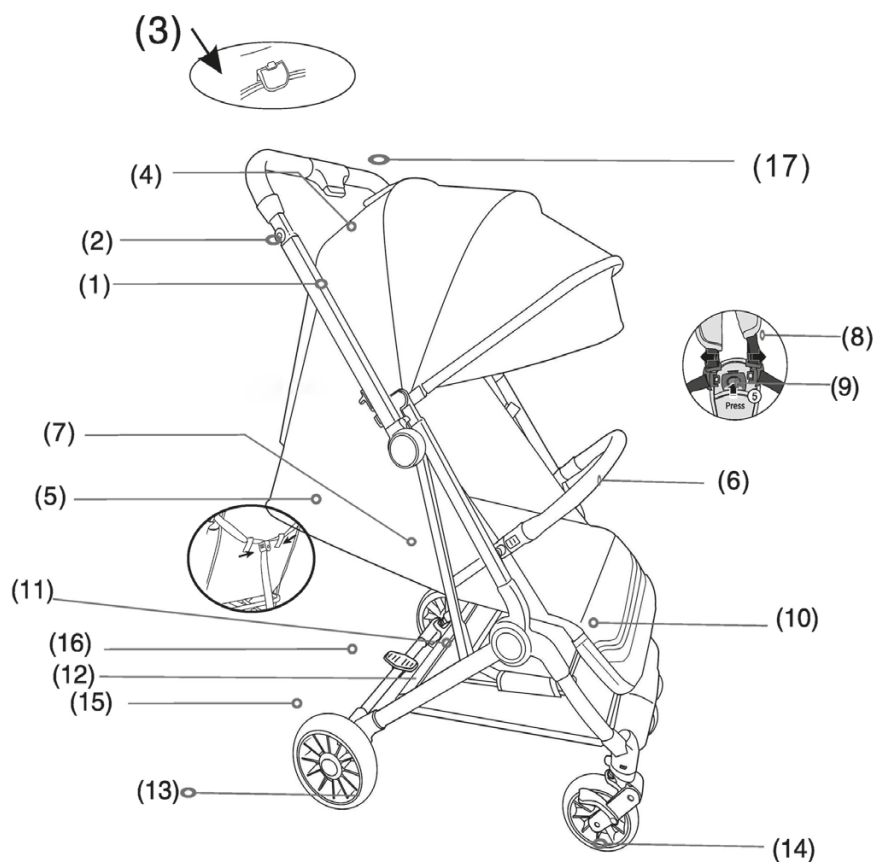


- (1) Капор
- (2) Ручка
- (3) Замок
- (4) Кнопка
- (S) Регулятор наклона спинки
- (6) Поручень/бампер
- (7) Кнопка
- (8) 5-точечный ремень безопасности

- (9) Пряжка
- (10) Подножка
- (11) Зажим
- (12) Корзина
- (13) Заднее колесо
- (14) Переднее колесо
- (15) Задняя ось
- (16) Тормоз
- (17) Ручка и кнопка регулировки высоты ручки

Инструкции по эксплуатации

1. Снимите упаковочную пленку, картон и фиксаторы с рамы.
2. Потяните за ручку или конструкцию вверх до характерного щелчка, означающего, что механизм зафиксирован.

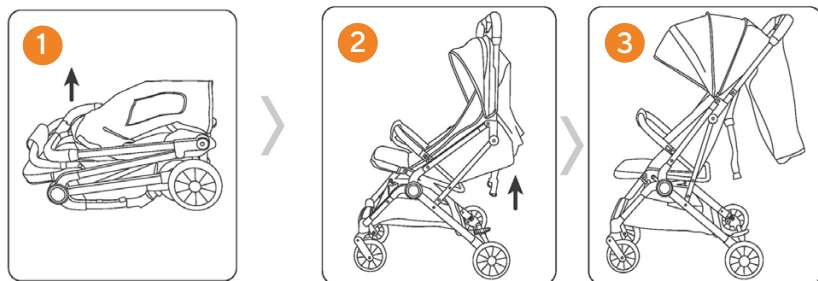

Установка и снятие бампера

Установка:

1. Вставьте бампер в пластиковые держатели до щелчка.


Снятие:

2. Нажмите на кнопку быстрого отсоединения бампера двумя руками. Потяните бампер на себя и снимите.




Использование ремня безопасности

1. Фиксация ремня безопасности: Соедините части 1 и 2 согласно рисунку, затем вставьте их в центральную пряжку 4.
2. Расстегивание ремня безопасности: Нажмите на кнопку в центре ремня, чтобы отстегнуть его.
3. Регулировка высоты: Вставьте плечевые ремни в нужные отверстия (a или b) на сиденье, чтобы настроить их по росту ребенка. Можно также ослабить или укоротить плечевой ремень для лучшей посадки.

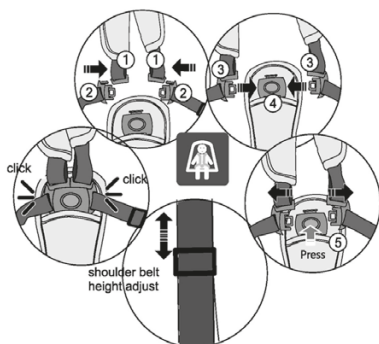


Регулировка подножки

Одновременно нажмите на левую и правую регулировочные пластины внутри крышки подножки, поднимите или опустите подножку.

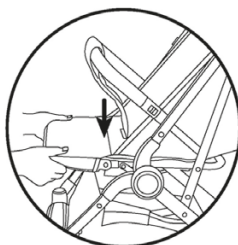

Установка колес

1. Установите левое и правое передние колеса на соответствующие оси, как показано на рисунке ниже.

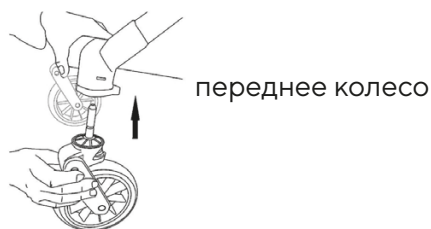


2. Установите левое и правое задние колеса, следуя инструкциям на рисунке ниже.





Регулировка спинки

Чтобы настроить спинку, затяните или ослабьте ремень, нажав на среднюю кнопку.

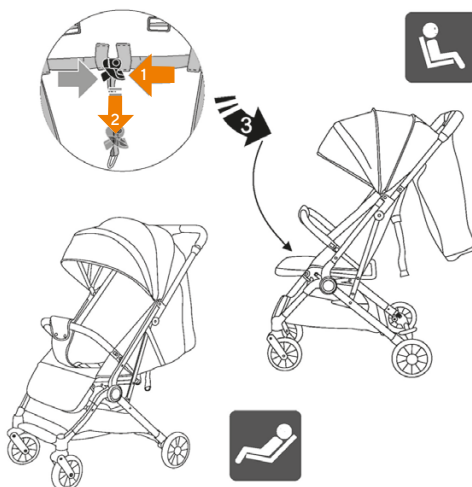





Инструкция по использованию тормоза

1. Нажмите на тормоз до щелчка. Это означает, что тормоз надежно зафиксирован.
2. Поднимите тормоз, чтобы разблокировать тормоз.

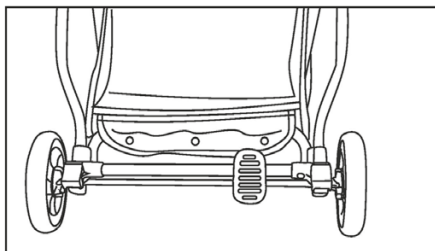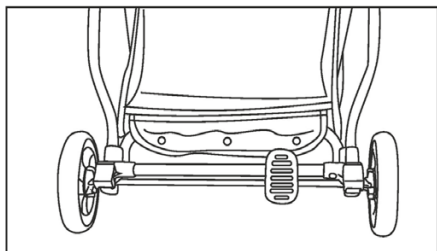


Складывание коляски

Нажмите на вторую кнопку блокировки в верхней части ручки. Удерживая ее сложите коляску до щелчка. Это сигнал, что складной крючок надежно зафиксирован.

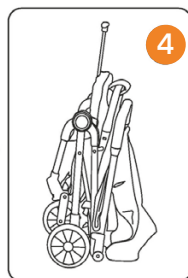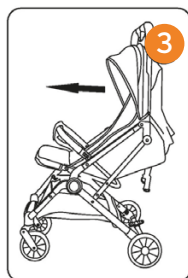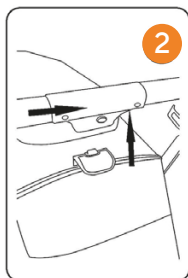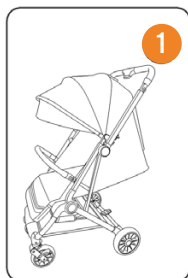


Использование телескопической ручки для транспортировки

Три позиции регулировки телескопической ручки для транспортировки, для этого необходимо вытяните ручку из-под сиденья.

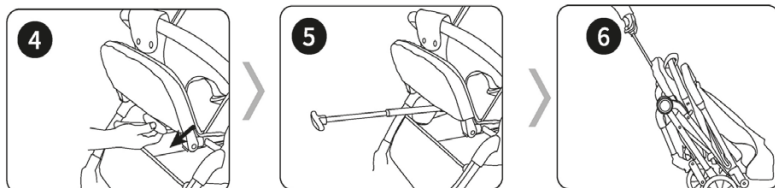

Регулировка родительской ручки

1. Родительскую ручку можно отрегулировать в трех положениях.
2. Используйте одно из трех положений регулировки родительской ручки. Потянув рычаг вверх, вы можете отрегулировать ручку в трех положениях.

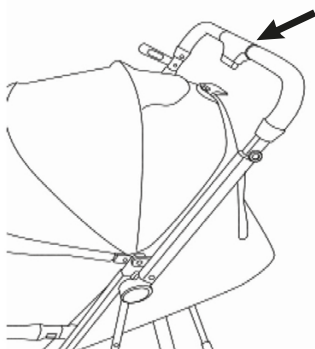

Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание:

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона. изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека;

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции товара.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Изделие изготовлено _____

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Коляска Детская RA307 Джуно Плюс JUNO Plus

Изготовитель: ООО Аньхой Дирекшн Индастриал
офис 413, Офисная башня Центра инвестиций и инноваций, №2809 улица Чуансинь,
Хай-тек район, город Хэфэй, Китай.

ANHUI DIRECTION INDUSTRIAL CO., LTD

ROOM 413, OFFICE TOWER OF INVESTMENT AND INNOVATION CENTER, NO.2809
CHUANGXIN

ROAD, HI-TECH DISTRICT, HEFEI CITY, China, Китай

Импортер: ООО «РАНТ трейд»

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.

Телефон: +7 (499) 653-88-33

Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.

Телефон: +7 (499) 653-88-33

Возрастная группа: 6-36 месяцев.

Гарантийный срок: 6 мес.

Дата изготовления: 04.2026

Состав: металл, пластик, ткань синтетическая
оксфорд.

Произведено в Китае.