



Арт.: 128



Инструкция по сборке

Комод детский

RANT LEVI

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.

КОМПЛЕКТНОСТЬ


№1	боковая стенка комода левая	859x402x16 мм	x1
№2	боковая стенка комода правая	859x402x16 мм	x1
№3	дно комода	800x402x16 мм	x1
№4	крышка комода	800x432x16 мм	x1
№5	планка усилительная	768x80x16 мм	x1
№6	боковая стенка ящика1	350x130x16 мм	x8
№7	боковая стенка ящика 2	350x100x16 мм	x2
№8	задняя стенка ящика 1	710x130x16 мм	x4
№9	задняя стенка ящика 2	710x100x16 мм	x2
№10	фасад ящика 1	800x120x16 мм	x1
№11	фасад ящика 2	800x170x16 мм	x3
№12	фасад ящика 3	800x230x16 мм	x1
№13	бок надстройки	513x97x16 мм	x2
№14	царга надстройки	597x113x16 мм	x1
№15	планка откидная	600x146x16 мм	x1
№16	планка пеленальная	600x80x16 мм	x1
№17	поворотный элемент	350x97x16 мм	x2
№18	планка бол. органайзера	709x86x16 мм	x1
№19	планка мал. органайзера	159x86x16 мм	x4
№20	дно ящика	724x348x3 мм	x5
№21	задняя стенка комода	883x398x3 мм	x2

№21φ



x42

№22φ



x1

№23φ




x4

№25φ



x14

№26φ

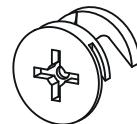

x14

№27φ



x28

№28φ



x1

№29φ



x5

№30φ



x10

№31φ



x32

№33φ




x66

№34φ




x1

№35φ

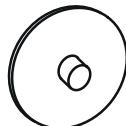

x14

№36φ



x36

№37φ




x1


№38φ





x4

СХЕМА СБОРКИ КОМОДА

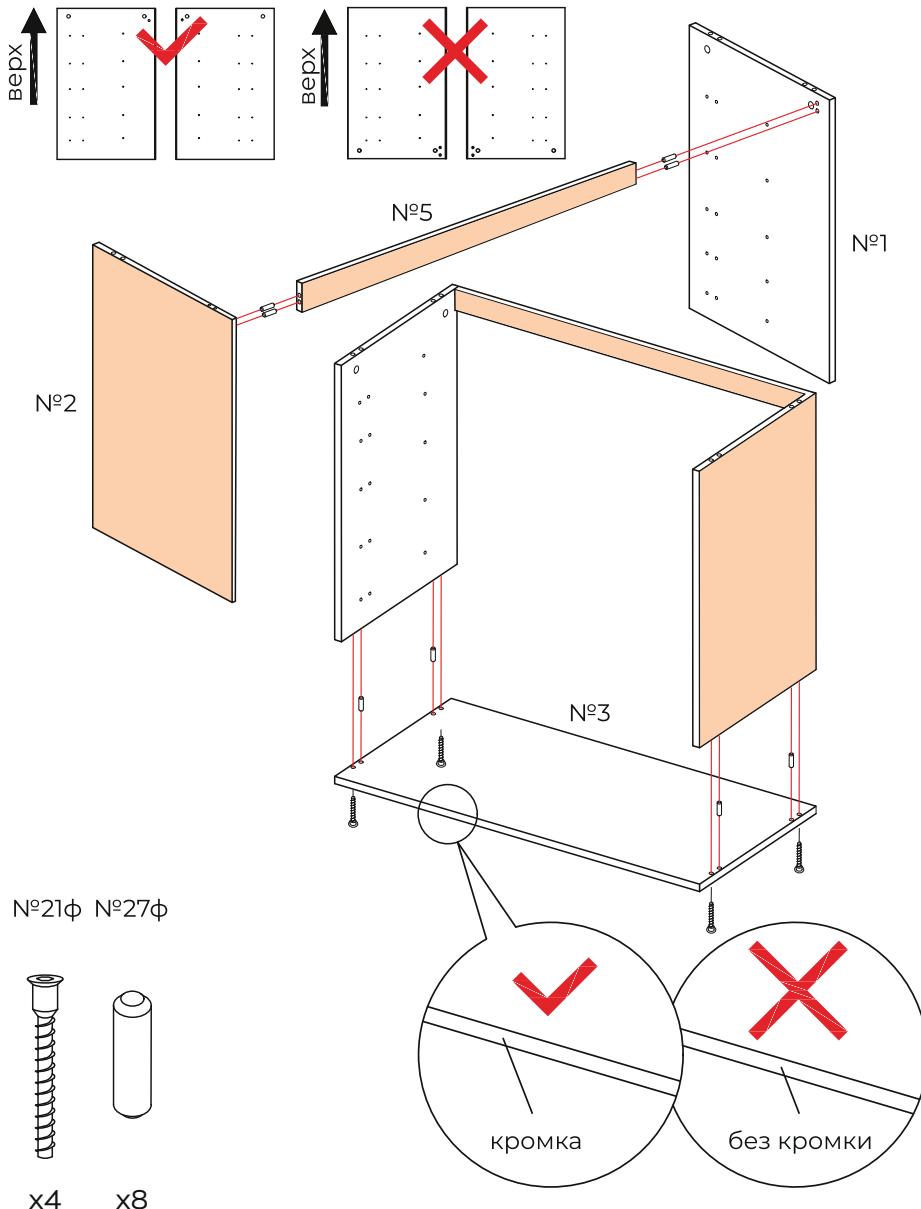



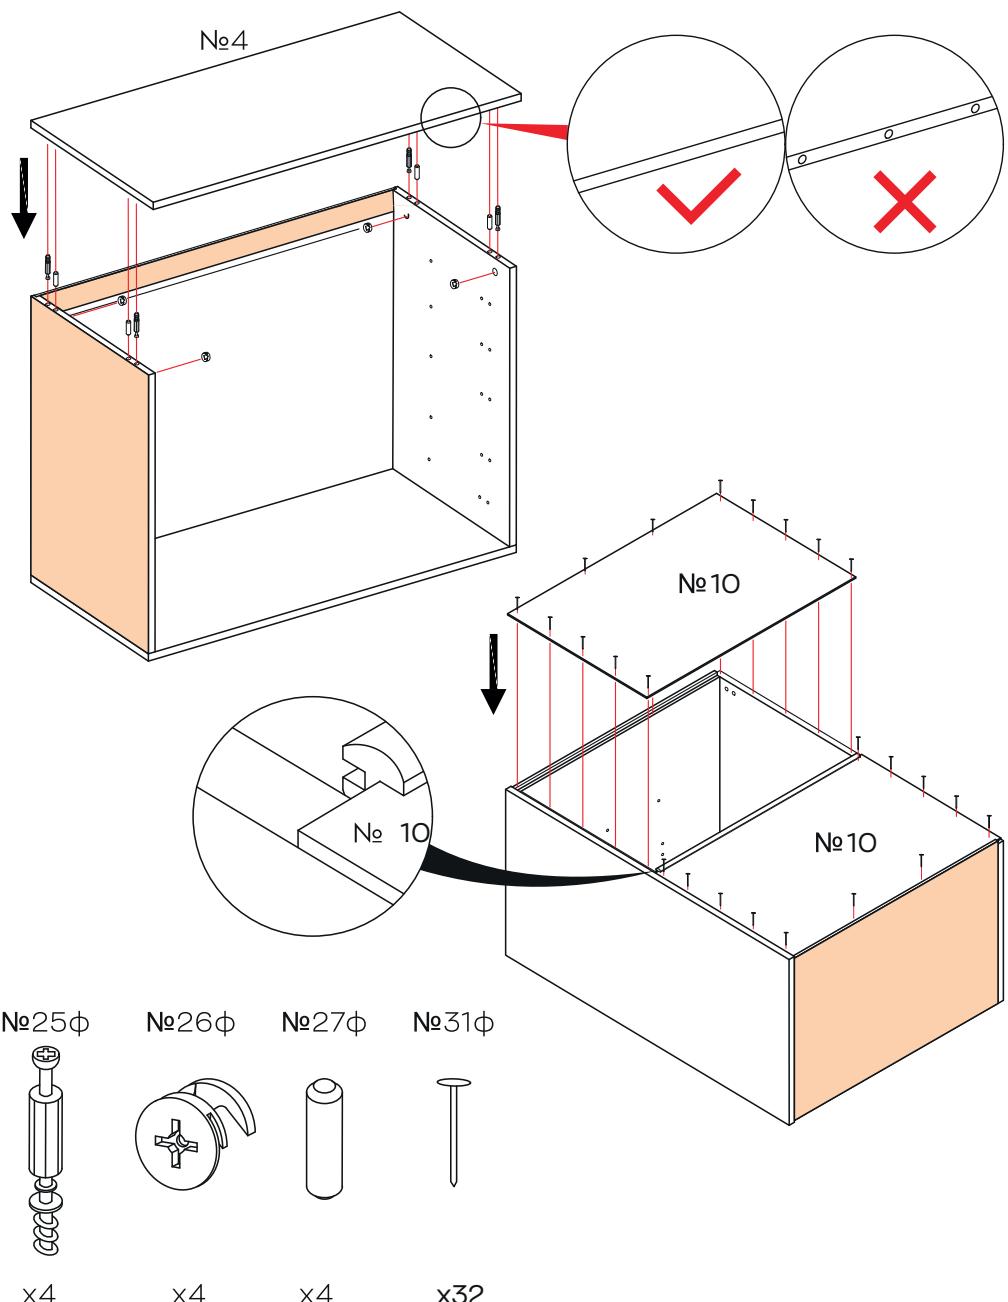


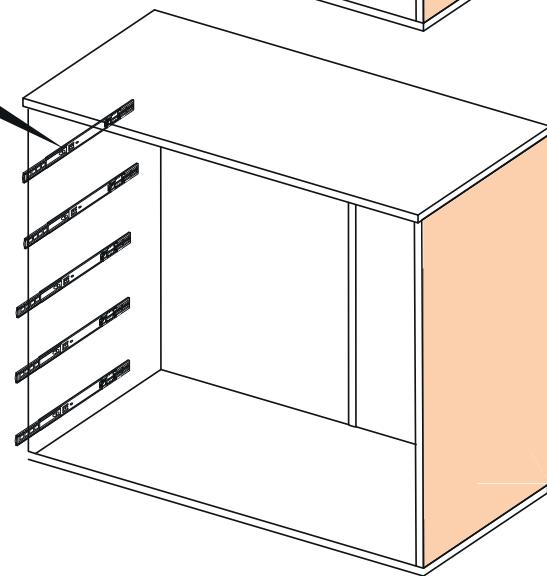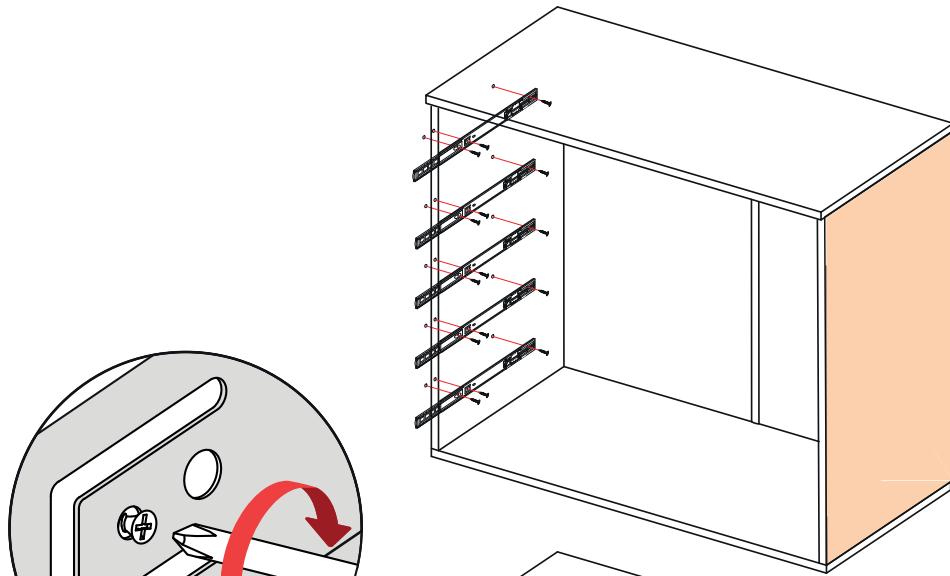

№29φ

№33φ

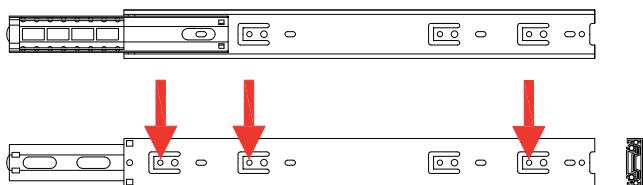

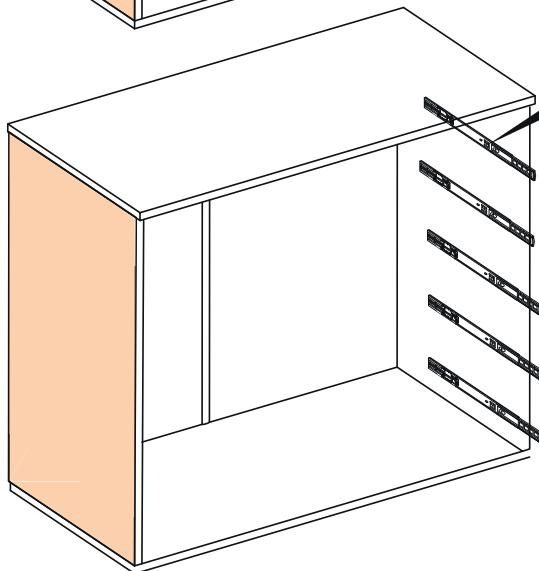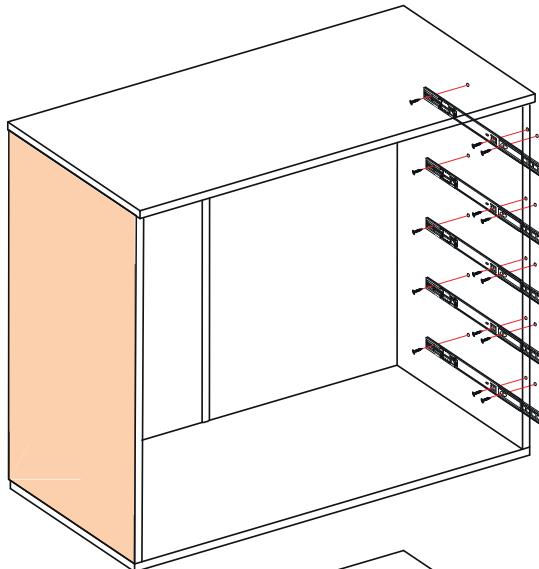



№33Φ








x15

№29Φ

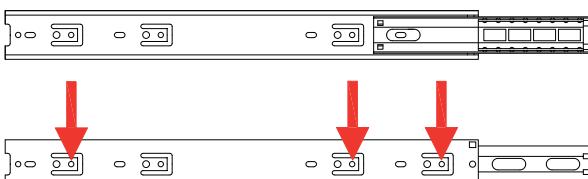

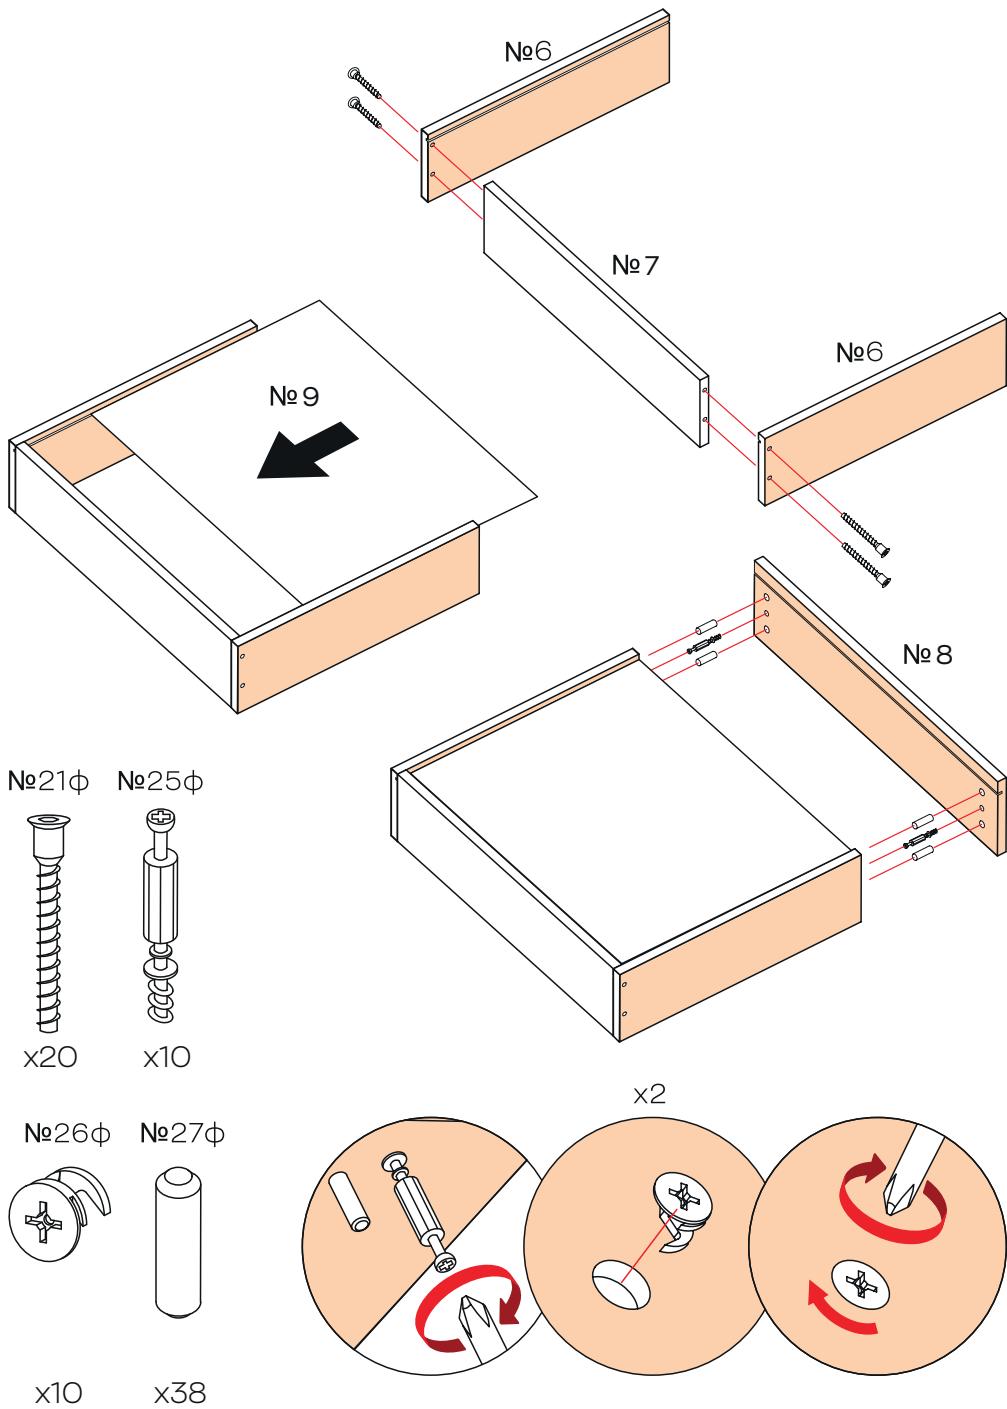

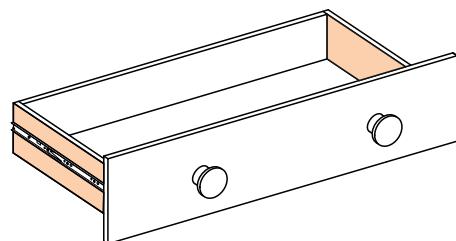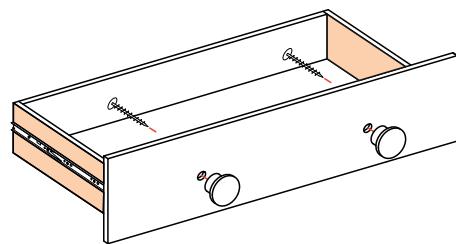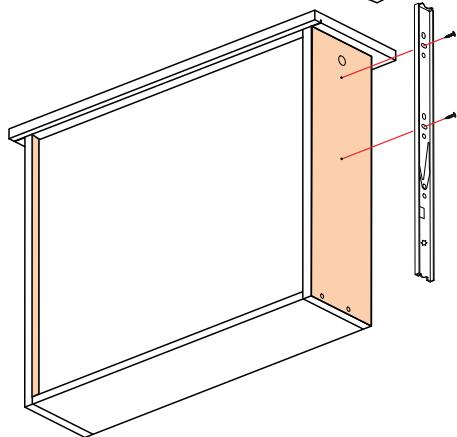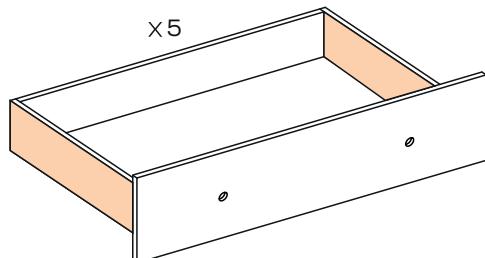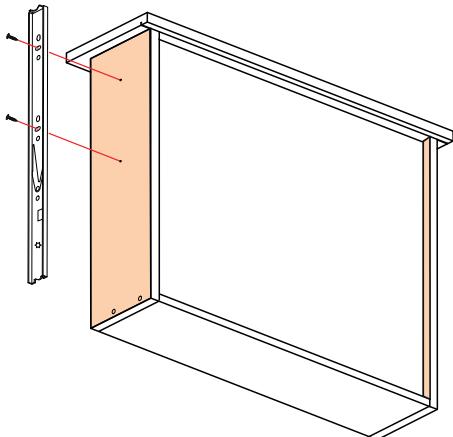


№30φ №33φ





x10



x20

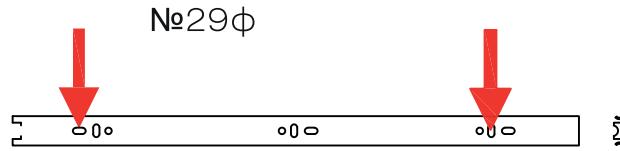

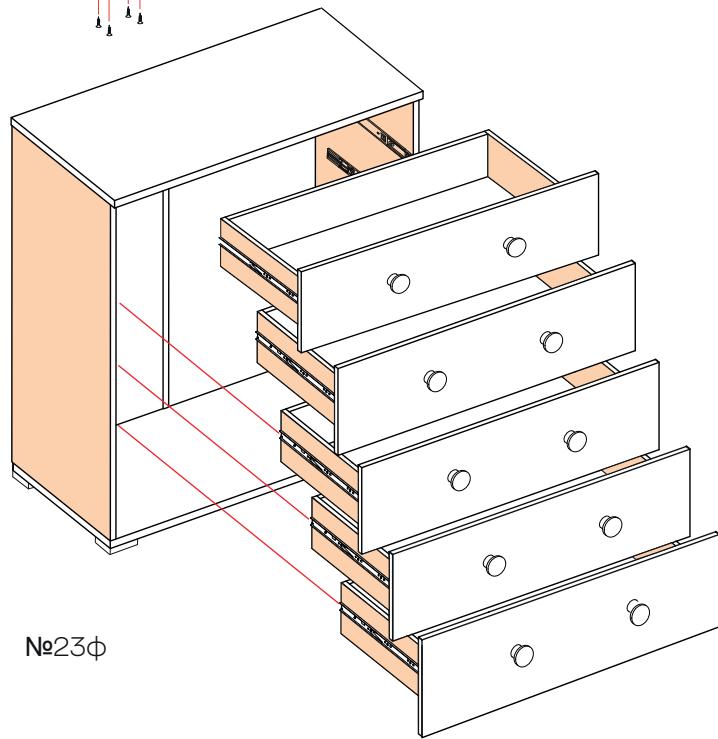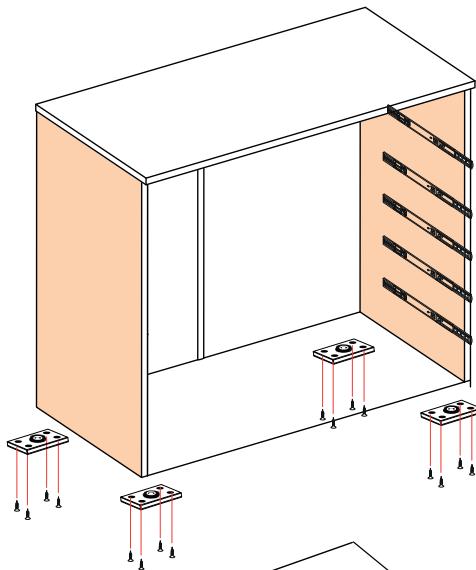



x16



x4

СХЕМА СБОРКИ НАКЛАДКИ

№38φ установить между деталями №13 и №17

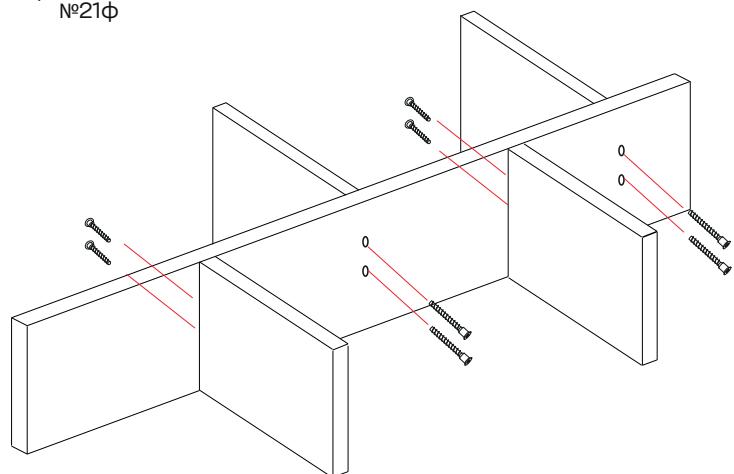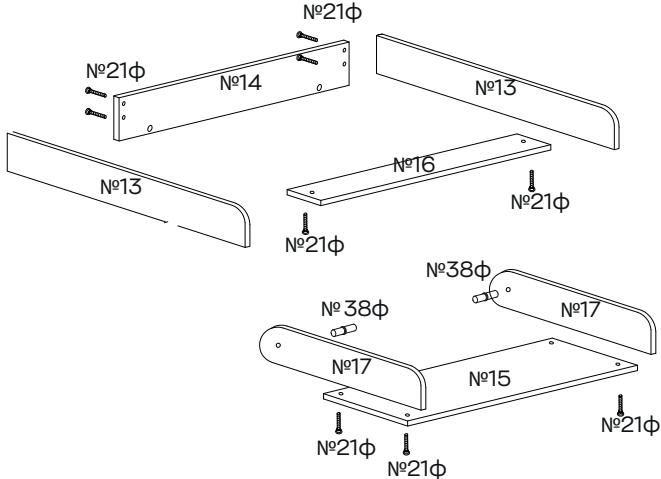

х18



х2

Материалы: ЛДСП, ДВП, береза.

Габаритные размеры, мм: размеры: 800x432x911, с накладкой 800x658x1000 (арт.128)

Комод предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при относительной влажности не более 70%. В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные резьбовые соединения. Уход за поверхностью комода осуществлять мягкой сухой тканью. Сборку комода осуществлять согласно прилагаемой схеме. Подготовьте место для сборки: освободите комнату от мешающих объектов, освободите место, где предположительно будет стоять собранная мебель, расстелите на полу одеяло, ковер или картон (чтобы предотвратить порчу напольного покрытия). Детали перед сборкой протереть от пыли. Все детали должны быть надежно закреплены.

Требования к креплению комода к стене:

ВАЖНО: Во избежание опрокидывания комода обязательно перед использованием закрепите его к стене как показано ниже:

1. В стене на месте установки комода просверлите отверстие под установку стропы. В зависимости от материала стен используйте саморез или саморез с дюбелем (входит в комплект). Отверстие должно быть по центру установки комода и на 50мм ниже верхней крышки комода (замерьте после сборки комода).
2. Прикрепите прилагаемую стропу с помощью самореза и шайбы к стене (используйте дюбель при необходимости).
3. Приставьте собранный комод к стене в месте установки. Проденьте конец прикрепленной к стене стропы в отверстие в задней стенке.
4. Тую натяните стропу и закрепите ее с нижней стороны усилительной планки саморезом.
5. Проверьте надежность крепления комода к стене.
6. Установите ящики.

Гарантийный талон

Наименование изделия _____

Модель _____

Дата покупки _____

Подпись продавца _____ штамп магазина _____

Настоящий талон предоставляет право на гарантийный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи.

При оформлении покупки требуется проверка внешнего вида и комплектации. Убедитесь, что данный гарантийный талон заполнен полностью и правильно. При отсутствии или неправильном оформлении Гарантийного талона гарантия не будет иметь юридической силы.

